

Datum	Projektnamn
2023-03-01	Ängloket
	Projektnummer
	638

Innehåll

Här finner ni utförlig information, instruktioner och skötselanvisningar till er nya bostad. Skötselpärmen är ett komplement till den Bostadspärm som ni tidigare erhållit. Varje flik inleds med några sidor allmän skötseltext som följs av leverantörernas egna produktblad. Typ och kulör på exempelvis kakel och tapeter beror på vilka inredningsval ni har gjort och anges därför inte här. När ni mottagit specifikationen av era inredningsval är det bra att sätta in den i Bostadspärmen under fliken "Inredningsval".

Värme och sanitet	Radiatorer	Flik 1
	Kök & badrum	Flik 2
	Blandare & avstängning av vatten	Flik 3
EI	Elektricitet & jordfelsbrytare	Flik 4
	TV, telefoni & dator	Flik 5
	Komfortvärme i badrum	Flik 6
	Brandvarnare	Flik 7
	Kodlås	Flik 8
	Motorvärmaruttag	Flik 9
Ventilation	Ventilation	Flik 10
	Spiskåpa	Flik 11
Vitvaror	Spishäll & ugn	Flik 12
	Kylskåp & frys	Flik 13
	Diskmaskin	Flik 14
	Mikrovågsugn	Flik 15
	Tvättmaskin & torktumlare	Flik 16
Golv och väggar	Kakel & klinker	Flik 17
	Parkettgolv	Flik 18
	Tapeter & målade ytor	Flik 19
	Att sätta upp saker på väggen	Flik 20
Inredning	Köksinredning & garderober	Flik 21
	Dörrar	Flik 22
	Fönster & fönsterbänkar	Flik 23
	Lås, nycklar & posthantering	Flik 24
Yttre miljö	Fasaden	Flik 25
	Balkong & uteplats	Flik 26
Leverantörer	Leverantörsregister	Flik 27
Felanmälan	Credentials Kundservice	Flik 28
		Flik 29
		Flik 30
Övrigt		Flik 31

Vi hoppas att ni kommer att trivas i er nya bostad. Om ni ändå skulle flytta – låt pärmen bo kvar!

Dokumentnamn	Kapitel	Version	Upprättat datum/ upprättat av	Reviderat datum/ reviderat av	Godkänt av	Sida
Skötselpärm	3.2	1	20190516 / Marc Micallef	2019-12-09 / Linda Drotz	MM	0 (88)

Radiatorer

UPPVÄRMNING

Huset är anslutet till fjärrvärmenätet. Både vatten till radiatorkretsen och tappvarmvatten värms i bostadsrättsföreningens undercentral. Härifrån leds uppvärmt vatten ut till respektive lägenhet och husets radiatorkrets.

Temperaturen på vattnet som leds fram till radiatorerna beror på temperaturen utomhus och systemet är inställt på att ge en temperatur inomhus på cirka 21° C.

Huset har en central frånluftsvärmepump. Frånluften från lägenheterna passerar genom en värmeväxlare som är ansluten till en värmepump. I systemet tas alltså husets varma frånluft tillvara och används för att värma vatten till radiatorkretsen och tappvarmvatten. Härifrån leds uppvärmt vatten ut till respektive lägenhet och husets radiatorkrets.

När den återvunna värmen inte räcker till kompletteras systemet med fjärrvärme.

Radiatorerna har även en termostatventil som känner av rummets temperatur. Det är viktigt att den inte täcks över, så att känselkroppen kan känna av rätt temperatur. När temperaturen i rummet nått upp till den förinställda temperaturen stänger termostaten tillförseln av varmt radiatorvatten. När detta inträffar blir radiatorn varm upptill och kall nedtill, för att sedan övergå till helt kall, vilket är fullt normalt.

Bakom radiatorerna i sov- och vardagsrum finns ett luftfilter där uteluften renas. Skötselinstruktionerna för filtret finns under fliken "Ventilation".

KALLA RADIATORER

Är radiatorn kall, trots att termostatventilen är öppen och rummet fortfarande känns kallt, kan det bero på luft i systemet. Vid uppvärmning av kallt vatten frigörs syre. Ibland måste man därför tömma radiatorerna på överflödigt luft så att inte vattencirkulationen i systemet hindras. Det kallas att man luftar radiatorerna.

Luftning bör ske i samråd med föreningens fastighetsskötare så att denne kan svara för påfyllning av vatten i värmesystemet. När vatten fylls på tillförs återigen en mängd syresatt vatten, vilket i sin tur innebär att det efter ett tag är dags för en luftning igen. Om alla boende i ett flerbostadshus luftar sina radiatorer på samma gång kommer mängden vatten i systemet att minska kraftigt. Vattentrycket (främst i de översta lägenheterna) kan då sjunka ordentligt med kalla radiatorer och störande brusljud som följd.

Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentias Kundservice via Boportalen om ni misstänker att det är luft i en radiator eller annat fel uppstår. Efter garantitidens utgång kontaktar ni er styrelse direkt.

RADIATORNS FUNKTION OCH UTSEENDE

Radiatorn är avsedd att värma rumsluften till önskad temperatur genom att varmt vatten cirkulerar genom radiatorns paneler. Värmeavgivningen sker både genom konvektion och strålning. På vissa modeller svetsas konvektionsplåtar på baksidan av radiatorn för att förstärka effektagivelsen ytterligare. Vissa modeller har toppgaller och sidoplåtar, andra modeller kan sakna dessa.

TERMOSTATVENTIL

För att reglera rumsluften till önskad temperatur utrustas radiatorn oftast med reglerventil och termostat eller ställdon. Ventilen kan sitta inbyggd i ett externt koppel eller vara integrerad i radiatorn. På ventilen finns möjlighet till inställning av kv-värde alternativt flöde. Denna inställning görs vid igångsättningen av radiatoranläggningen och utförs alltid av en fackman. Observera att en felaktigt inställd ventil kan leda till störningar i den aktuella radiatorn likväl som i andra radiatorer i anläggningen.



EXTERNT KOPPEL

Består av utanpåliggande fördelare och utanpåliggande reglerventil. Fördelare och reglerventil är förbundna med ett vertikalt rör. Fördelaren finns både för 1-rörs system och 2-rörssystem. I fördelaren sitter också en avstängning som stänger vattnet till radiatorn.

INTEGRERAD VENTIL

I vissa typer av radiatorer är radiatorventilen inbyggd i radiatorn. Avstängningsventil finns ej inbyggd i radiatorn.



TERMOSTAT

På termostaten ställs önskad rumstemperatur in. Termostaten reglerar radiatorventilen så att inställd rumstemperatur uppnås. Observera att gardiner som hänger framför termostaten eller större möbler som placeras framför termostaten kan påverka rumstemperaturen.

DRIFTSÄTTNING/AVLUFTNING

När radiatoranläggningen sätts i drift måste varje enskild radiator avluftas. Det sker genom att luftningsventilen som sitter i någon radiatorns övre hörn öppnas. Placera en kopp under avluftningsventilen. Använd en speciell avluftningsnyckel och vrid ventilens spindel motsols för att öppna ventilen. När det endast strömmar vatten ut ur ventilen är radiatoren avluftad. Stäng då ventilen genom att vrida spindeln medsols. Observera att vattnet som strömmar ut ur radiatoren kan vara kraftigt färgat, eller t. o. m. svart. Detta är normalt för vatten som varit instängt en längre tid i ett slutet system och påverkar inte radiatorns funktion.

DEMONTERING/AVTAPPNING

Vid demontering eller avtappning ska radiatoren tömmas på vatten. Stäng först fördelaren eller avstängningsventilerna om dessa finns. Om avtappningsventil finns monterad på radiatoren placeras ett lämpligt kärl under denna och avtappningsventilen kan därefter öppnas. Öppna avluftningsventilen för att släppa in luft i radiatoren och säkerställa att allt vatten tappas ur. Finns inga avstängningsventiler vid radiatoren eller om man inte vill tappa ur vattnet vid radiatoren måste hela eller delar av radiatoranläggningen stängas av och därefter tömmas på vatten. När radiatoren är tömd på vatten kan röranslutningarna lossas från radiatoren och radiatoren kan därefter lyftas ner från väggen.

VÄDRING

Vädra snabbt och effektivt. Tvärdrag i fem till tio minuter är bästa tekniken för effektiv vädring med lägsta energiförlust.

RENGÖRING

Radiatoren ska hållas ren för bästa funktion. Rengöring ska utföras på ytorna så att luften kan röra sig fritt i och omkring radiatoren. Damm och smuts kan samlas bakom radiatoren och dess konvektionsplåtar. Gör rent med hjälp av dammsugare och en smal, mjuk borste. För rengöring kan även ett mildt rengöringsmedel användas. Använd inte lösningsmedel för rengöring. Radiatoren är lackerad med en slitstark lack för bästa skydd, men om lacken skadas rekommenderas att skadan lackeras med hjälp av ett lackstift eller lackspray.

FELSÖKNING

Radiatoren blir inte varm

Kontrollera om den inställda rumstemperaturen är uppnådd och om termostaten har stängt radiatorventilen. Om möjligt, vrid upp termostaten för att höja rumstemperaturen.

Kontrollera att eventuella ventiler och koppel är öppna

Kontrollera om det står luft i radiatoren genom att följa instruktionen om avluftning ovan.

Vi vissa driftfall kan endast delar av radiatoren vara varm. Detta behöver inte innebära att det är fel på radiatoren eller ventiler. Kontrollera om rumstemperaturen motsvarar den inställda temperaturen på termostaten.

Radiatorn låter

Luft i radiatorn eller radiatorsystemet kan orsaka ett porlande eller kluckande ljud. Följ instruktionen om avluftning ovan. Kontakta driftansvarig för anläggning om ljudet återkommer.

För högt pumptryck i systemet kan orsaka ett susande ljud. Kontakta driftansvarig för anläggningen.

Kök & badrum

TOALETTSTOL & HANDFAT

Toalettstol och handfat måste rengöras regelbundet. Använd toalettborste och rengöringsmedel när ni rengör toalettstolen. För handfatet används en mjuk borste, t ex en diskborste. Tänk på att starkare rengöringsmedel ofta är skadliga för miljön och polerande medel förstör ytskiktet på porslinet. Tänk på att endast toalettpapper kan spolas ner wc-stolen, eftersom det löser upp sig vid kontakt med vatten. Om ni spolar ner exempelvis pappershanddukar kan det bli stopp i systemet och vattnet i vattenlåset kan sugas ur. Porslinet i handfat och wc-stol tål inte alltför höga temperaturer. Att tömma vatten varmare än 60°C i en wc-stol kan orsaka sprickor i porslinet.

AVLOPP & VATTENLÅS

Avloppsrören i kök och badrum har ett vattenlås för att förhindra dålig lukt från avloppet. Vattenlås och golvbrunn rengörs regelbundet enligt leverantörens instruktioner. Var noga med att sätta tillbaka golvbrunnsinsatsen enligt anvisningarna. Om vattenlåsen torkar ut (t.ex. när ni är bortrest) kan dålig lukt uppstå. Spola då rikligt med vatten i golvbrunn, wc, handfat och köksvask. Om lukten inte försvinner efter några timmar så kan det vara något fel i systemet. Under garantitiden kontakter ni då Credentias Kundservice via Boportalen, efter garantidens utgång kontakter ni er styrelse direkt.

Håll inte stekfett i köksvasken eftersom avloppsrören då sätts igen. Stekfettet torkas upp med exempelvis hushållspapper och kastas i soporna.

DUSCH

När du har duschat bör du skrapa bort vattnet från väggarna som ett led i det dagliga underhållet av din dusch. Rengör duschen med ett mildt rengöringsmedel. Undvik rengöringsmedel som innehåller grova partiklar, starka syror, ammoniak eller klor, eftersom detta kan skada duschen. Du kan ta bort fett och tvål med alkaliska rengöringsmedel (pH 10–12). För att avlägsna kalk och rost använder du milda sura rengöringsmedel (pH 4–5).

HANDDUKSTORK – TILLVAL

För att ta bort smuts, kalkfläckar och avlagringar från er handdukstork, räcker det för det mesta att torka med ett mildt rengöringsmedel som ni sedan torkar bort med fuktig trasa. Torrtorka med trasa eller frottéhandduk. Tänk på att kromade eller färgade ytor samt ytor av metall lätt skadas av syra, stålull och rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel.

Mer utförliga skötselinstruktioner för ditt kök och badrum finner ni i leverantörernas anvisningar.

Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentias Kundservice via Boportalen om ni misstänker att det är fel i ditt kök eller badrum. Efter garantidens utgång tar ni kontakt med er styrelse direkt.



SIEMENS

Underhållstips och råd.

siemens-home.bsh-group.com/se

Framtiden flyttar in.

Siemens Hushållsapparater

Vi hoppas du kommer att trivas med din köksutrustning. Nedan följer några enklare underhållstips, som bidrar till att spara energi och öka livslängden för din maskin. I vår eShop hittar du rengörings- och underhållsprodukter som är specialanpassade för just din produkt. För köp av tillbehör, rengöringsmedel och reservdelar samt nedladdning av bruksanvisningar, vänligen besök siemens-home.bsh-group.com/se. För mer utförlig information hänvisar vi till respektive produkts bruksanvisning.

Rostfria produkter

Rengörs med BSH:s rengöringsmedel eller annat för ändamålet avsett rengöringsmedel ute i handeln. Vårdande olja för rostfria ytor ger din apparat glans och fungerar smuts- och fettavvisande.

Induktions- eller glaskeramikhäll

För glashällen rekommenderas rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar, samt mekanisk bearbetning med skrapa.

Inbyggnadsugn

Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmvatten med diskmedel eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ett miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk då ut såpa i ugnen, stäng luckan, välj över-/undervärme och varm till 100 °C i 10 minuter. Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat. Ugnsrengöring får aldrig användas till katalytisk emalj. Katalytisk emalj har en självrengörande effekt och rengöring sker när ugnen är i gång.

Fläkt

Fläktens filter bör underhållas regelbundet för att garantera effektiv filtrering av lukt och fett. Läs i bruksanvisningen för att se vad som gäller för just din fläkt. Hur ofta ett filter bör bytas, rengöras eller regenereras beror på användningen. Enkla riktlinjer: Filter som ska bytas – byt en till två gånger per år. Filter som ska rengöras eller regenereras – gör det var tredje månad. På siemens-home.bsh-group.com/se/eshop finns filter och rengöringsprodukter som utvecklats, testats och godkänts för våra köksfläktar.

Kyla

Rengör skåpet invändigt vid behov med mildt diskmedel och mjuk trasa. Det är väldigt viktigt att dränagehålet i skåpet och hela dess avloppsslang rengörs regelbundet med en piprensare eller liknande. Det sitter en slang i dränagehålet som går ner till en droppskål på baksidan av skåpet där överflödigt vatten samlas upp och avdunstar. Det är därför viktigt att slangen rengörs hela vägen. Rengör minst en gång per kvartal på baksidan av skåpet och runt kompressorn, detta förlänger livslängden på skåpet. Dra ut skåpet på en skiva för att undvika repor på golvet. Viktigt att man ställer tillbaka skåpet så att hela fötterna blir placerade på droppskyddet, annars kan vatten krypa in under skyddet.

Diskmaskin

För att säkerställa ett gott diskresultat och förlänga livslängden på din maskin, bör silar, pump och spolarmar rengöras regelbundet. Kör diskmaskinen tom på högsta temperatur då och då för att hålla maskinen fräsch. För effektiv rengöring rekommenderar vi att du använder BSH:s särskilda diskmaskinsrengöring 3–6 gånger per år.

Tvättmaskin

Använd tvättmedel av kända märken, rengör sil och pump vid behov. Tänk på att inte överdosera tvättmedel, följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen. Rengör tvättmedelsfacket och områdena kring detta, där det kan bildas vallar av olöst tvättmedel. Kör maskinen tom på högsta temperatur då och då för att avlägsna eventuella tvättmedelsrester och avlagringar. Använd BSH:s rengöring för tvättmaskiner 3–6 gånger per år för att säkerställa att alla rester och avlagringar försvinner.

Torktumlare

Rengör filter, ventilationskanaler och kondensor vid behov. Rengöring i övrigt görs med ett mildt diskmedel och mjuk trasa.

Mikrovågsugn

Rengör mikrovågsugnen med mildt diskmedel och mjuk trasa.

Vardagsglädje på plats hos dig!

Grattis till att du valt ett Ballingslövskök till ditt hem. Vi vet att du kommer att använda ditt kök dagligen och därför är det viktigt för oss att du blir nöjd. Ett kök från Ballingslöv baseras alltid på ett gediget produktkunnande och hög kvalitet.

Vår målsättning är att du skall få full valuta för din investering och känna dig nöjd i många år framöver. På följande sidor finner du mer information om produkten och hur du sköter den för att kunna njuta av dess funktioner under lång tid framöver.

Ballingslöv AB har tillverkat inredning till hemmet sedan 1929 och ingår idag i koncernen Ballingslöv International AB som bildades 1998. Koncernen är en av de ledande tillverkarna för kök, bad och förvaring.

Lätt och rätt skötsel av ditt nya kök!

MÅLADE YTOR

Använd vanliga rengöringsmedel som normalt finns i ett hushåll. Undvik skurmedel eller andra preparat som innehåller slipmedel eller medel med ammoniak. Ett sortiment av underhållsprodukter finns att tillgå hos återförsäljare till Ballingslöv.

YTOR MED HÖGGLANS

Efter montering, tag bort den skyddande folien.

KONTINUERLIG SKÖTSEL

OBS! Två månader efter leveransen kan de högglans-lackerade ytorna poleras. Denna åtgärd skyddar ytorna och gör att den dagliga skötseln blir lättare att utföra. Använd produkterna i underhållspaketet, alternativt bilpolish av god kvalitet.

- Applicera ett tunt, jämnt lager polish med svamp/polerduk.
- Låt torka några minuter tills ytan fått en matt hinna.
- Polera av med polerduk. Observera att det är mycket viktigt att Ni använder en ren polerduk som inte reparerar ytan. Denna behandling bör upprepas 1-3 gånger om året. Vid kompletteringsbehov av någon produkt i underhållspaketet.
- Vänd Er till återförsäljaren eller en väl sorterad bil-tillbehörsaffär som har motsvarande produkter. Skurpulver och andra liknade rengöringsmedel får inte användas, då dessa kan repa ytan och/eller förstöra ytan på annat sätt.

LACKERADE TRÄYTOR

Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga. Var därför sparsam med vatten vid rengöring. Använd lätt fuktad trasa och eftertorka med väl urvriden trasa. Lämpliga rengöringsmedel är samma som till målade ytor. Använd aldrig thinner eller dylikt för fläckborttagning.

LAMINAT- OCH MELAMINBELAGDA YTOR

Rengöres med i hushållet förekommande rengöringsmedel i likhet med målade och lackerade ytor. Ämnen som kan förorsaka missfärgningar eller frätskador (jod, vätesuperoxid, bläck, mineralsyror, ammoniak etc.) ska givetvis undvikas.

LÅDOR, BACKAR OCH INREDNINGSDETALJER

Efter rengöring med lämpligt syntetiskt rengöringsmedel eftertorkas med fuktig trasa, för att undvika statisk elektricitet. Kristallolja, aceton och liknande medel får ej användas, då dessa kan skada plastdetaljer. Till läderdetaljer rekommenderar vi att ni använder *Leather Clean & Protect*.

BÄNKSKIVOR

Se skötselanvisning som medföljer bänkskivorna.

ELINSTALLATION

Kontakta alltid behörig installatör.

Luckor

MODELL	TJOCKLEK	MATERIAL	YTA	KANTLIST	ÖVRIGT
Birka kulör	19	MDF	Målad		
Bistro faner	19	Spånskiva / faner	Bets / målad / matt vitpigment		
Bistro kulör	19	MDF	Målad		
City	19	Spånskiva	Högtryckslaminat	1 mm aluminium	
Gastro kulör	19	MDF	Målad		
Gastro trä	19	Massivt trä	Målad / matt vitpigment		
Harmoni	16	Spånskiva	Melamin / målad	0,4 mm melamin	
Line faner	19	Spånskiva / faner	Bets / klarlack / matt vitpigment	7 mm trä	Dekorlist i alu
Line kulör	19	MDF	Målad		Dekorlist i alu.
Magnum	30	Spånskiva / faner	Matt vitpigment	1,2 mm trä	
Meny	19	MDF	Målad		
Metro	19	Spånskiva / faner	Bets / klarlack / lasyr / målad / matt vitpigment	7 mm trä	
Nordic	19	Massivt trä	Målad		
Plan	16	MDF	Målad		
Solid faner	19	Spånskiva / faner	Klarlack / matt vitpigment	7 mm trä	
Solid kulör	19	MDF	Målad		
Star	19	MDF	Målad		
Stil	19	Spånskiva	Melamin / målad	0,4 mm melamin	Integrerat grepp i alu
Studio kulör	19	MDF	Målad		
Style	19	Spånskiva	Högtryckslaminat	7 mm trä	
Wood	18	Trä 3-skikt	Matt vitpigment		

DESIGNBOX I VIT OCH GRÅ PLÅT (STANDARD)

Som standard levereras lådschåp med vit eller grå designbox. Sidor och bakstycke är av pulverlackad stålplåt. Höga lådor går att få med sidor av 10 mm klarglas eller plåtsidor. Botten är av vit melaminbelagd spånskiva. Lådan kräver minimal öppningskraft och har synkroniserad och svävande lätt gång samt är utdragbar i hela sitt djup. För lådor upp till 80 cm bredd är bärförmågan 40 kg.

För lådor i bredder från 90 cm och uppåt samt lådor för sopsortering är bärförmågan 70 kg. Lådorna är mjukstängande (BLUMOTION). Lådfronterna är justerbara i sid- och höjdd samt frontvinkel.

DESIGNBOX I TRÄ (HÖG STOMME)

Som tillval kan lådor i trä väljas. Sidor och bakstycke är av massiv vitpigmenterad ask. Botten är askfolierad melaminbelagd spånskiva. Bärförmågan är 40 kg. Lådorna är mjukstängande (BLUMOTION). Lådfronterna är justerbara i sid- och höjdd samt frontvinkel.

TIP-ON BLUMOTION (TILLVAL)

Förenar fördelarna med den mekaniska öppningsfunktionen TIP-ON och den välbeprövade BLUMOTION-dämpningen för mjuk och tyst stängning. Såväl Designbox i plåt som trä kan realiserar med den funktionen.

PROJEKTLÅDA

För projektmarknaden levereras den s.k. projektlådan som standard. Sidor i grålackerad metall. Bakstycke och botten av grå melaminbelagd spånskiva. Lådorna har glidlistor i grålackerad metall och rullfunktion med "självstängning" de sista 50-70 mm. De är även försedda med stoppfunktion i maximalt utdraget läge. Bärförmågan är 25 kg. Lådorna är enkla att lyfta ur skåpet. Lådfronter är justerbara i sid- och höjdd. Denna låda är ej dämpad/mjukstängande. Denna låda går att beställa med dämpad/ mjukstängande funktion som tillval (fabriksmonterat eller som löst tillbehör).

GÅNGJÄRN

Självstängande med integrerad dämpning som standard, helt i metall, med s k clip-funktion, vilket innebär att luckan med ett enkelt handgrepp kan monteras och demonteras. Gångjärnen är dolda vid stängd lucka. Öppningsvinkeln är 110° (enligt Konsumentverkets rekommendationer). Justerbart i sid-, höjd- och djupled. Hörnschåp med beteckning HS och KS samt backschåp BR har gångjärn med 155° öppningsvinkel. Även dessa har clipfunktion, och är helt i metall.

FRISIDOR

16 mm med profilerad kant. Finns som målad MDF-board och i fanerat utförande.

PASSBITAR OCH PASSBITSSATS

19 mm målad MDF-board och fanerat spånskiva. Passbitar finns dels listade med en långsida och två kortsidor anpassade för resp skåphöjd, dels olistade i 2400 mm längder.

Passbitssatsen består av två delar; en vit del som monteras i linje med skåpstommen, och en ytterdel som är fanerad eller målad. Den senare delen som har profilerade kanter, en långsida och två kortsidor, monteras i linje med luckan. Utfyllnad för anpassning av inbyggnadsmått för kyl och ugn levereras med inbyggnadsschåp när så anges i skåpredovisningen.

SOCKLAR

Sockelhöjden är 150 mm. Finns i målat och fanerat utförande samt med aluminiumbelagd yta eller med folierad spegelyta. Hörnlistor i vit plast, aluminium, målat och massivt trä. Samtliga socklar levereras i längder om 2400 mm.

TAKANSLUTNINGAR

16 mm vit melaminbelagd spånskiva levereras som standard (max takhöjd 2500 mm) till alla schåp i F-höjd. Som tillval finns fanerad och målad melaminbelagd spånskiva. Hörnlistor i vit plast, målat och massivt trä. Takanslutningar levereras i längder om 2400 mm.

EMBALLAGE

Miljövänlig krympfilm av polyeten (bildar koldioxid (CO₂) och vatten vid förbränning). Kantskydd av kraftig kartong.

MÅTT OCH TOLERANSER

Schåpens breddmått understiger modulmåtten med 2 mm. Tolerans: ± 1 mm.

ÖVRIGT

Luckor, bänkskivor, listverk, knoppar och handtag redovisas på andra sidor i katalogen.

GARANTI

Du får 20 års garanti på gångjärn och lådsystem, samt 10 års garanti på schåpstommar. I övrigt gäller Konsumentverkets rekommendationer.

KVALITETSSÄKRING. MILJÖCERTIFIERING

Ballingslöv är certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001, två internationella standarder för miljö- och kvalitetssystem.

RESERVATIONER

Väljer du massiva eller fanerade luckor, lådfronter eller tillbehör väljer du samtidigt något personligt och unikt. Trä är naturmaterial och visar ofta variationer i färger och strukturer, även mellan enskilda luckor/lådfronter/detaljer och leveranser, vilket är viktigt att känna till.

Ballingslövs ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.

Av trycktekniska skäl kan produktens färger i katalogen avvika något från de verkliga färgerna. Färgprover finns hos Ballingslövs återförsäljare.

Skötselmanual för bänkskivor

ALLMÄN INFORMATION



Laminat är motståndskraftigt gentemot vanliga i hushållet förekommande kemikalier och rengöringsmedel, undantaget starka syror och baser. Laminatet är värmetåligt men bara en kort stund. Använd alltid underlägg, då metallytor lätt överstiger värmegränsen och ytan kan skadas permanent.



Bänkskivor av massivt trä är en naturprodukt. Färgen och ådringen som din bänkskiva har är unik för din bänkskiva. Det kan därför förekomma mindre skillnader mellan din bänkskiva och de vägledande prover som finns i vårt katalogmaterial och hos våra återförsäljare. Alla våra massiva bänkskivor är tillverkade av FSC-certifierat trä.

Hushållsapparater som kaffebryggare, brödrostar eller liknande, som avger konstant värme, får inte placeras direkt på en bänkskiva i massivt trä. Värmekällan måste placeras på ett värmeavvisande underlag för att undvika missfärgningar och sprickbildning.



Bänkskivor av natursten är naturprodukter. Det kan därför förekomma mindre skillnader vad gäller färg/ådring och fläckar mellan din bänkskiva och de färgprover som finns i vårt katalogmaterial och hos våra återförsäljare. I många typer av sten kan det förekomma små fördjupningar eller hål i ytan. Natursten är uppbyggt av mineraler och innehåller kvarts, fältspat och muskovit. Sammansättningen av dessa mineraler gör att natursten är mycket slitstarkt och samtidigt är det den enklaste naturstenen att underhålla.

Bänkskivor av kompositsten är gjutna material. Det kan även där förekomma mindre skillnader mellan din bänkskiva och de färgprover som finns i vårt katalogmaterial och hos våra återförsäljare. Kompositsten är tillverkad av 95 % kvarts, färgpigment och bindemedel av harts. I enfärgade skivor kan det förekomma koncentrationer av färgpigment.



Laminat är motståndskraftigt gentemot vanliga i hushållet förekommande kemikalier och rengöringsmedel, undantaget starka syror och baser. Laminatet är värmetåligt men bara en kort stund. Använd alltid underlägg, då metallytor lätt överstiger värmegränsen och ytan kan skadas permanent.

SKÖTSEL INNAN ANVÄNDNING

Innan man börjar använda bänkskivorna efter montering, ska man rengöra dem med Surface Cleaner. Stryk på ett tunt lager på skivorna med en trasa. Låt det bilda skum och låt det verka i fem minuter. Torka av ordentligt med rent vatten. Det är viktigt man torkar bort all Surface Cleaner. Torka en sista gång med en trasa och avsluta med att torka av med en urvriden melaminsvamp. OBS! Melaminsvamp bör inte användas på högglanspolerade ytor, efter som glansen kommer att försvinna.

Skivorna har genomgått en process, där oljan polerats in i skivan, för att säkerställa att oljan trängt in så djupt som möjligt i träet. Efter montering men innan skivan tas i bruk ska den behandlas enligt punkterna 1–4. Under de första veckorna skall skivan oljebehandlas till träet är helt mättat. För fortsatt optimal motståndskraft rekommenderar vi att skivan underhålls efter behov min. 2–4 gånger om året och behandlas med olja enligt följande:

1. Skivan rengörs på alla synliga fram- och bakkanten samt på synliga bänkytor. Slipa skivan med slipsvamp. Om skivan har fläckar som är svåra att tvätta bort kan man använda en bit sandpapper av grovleken 180 och därefter en slipsvamp.
2. Påför ett tunt skikt olja på alla synliga framoch bakkanten samt på synliga bänkytor. Låt oljan torka i max. 10 min.

3. Torka av skivan grundigt med en luddfri bomullstrasa, så att inga blöta fläckar kommer tillbaka.
4. Inom de närmaste 8 timmarna efter behandlingen får bänkskivan inte komma i kontakt med vatten. Vänta därför innan du börjar använda den.
5. Oljan är endast avsedd för massivt trä och ska genast torkas av vid spill. Kom ihåg att göra plats för möbler, vägg, golv, luckor mm.

DAGLIG SKÖTSEL

Daglig rengöring sker normalt med rent vatten och en urvriden trasa. Vid kraftig nedsmutsning rekommenderas att man använder ett vanligt rengöringsmedel utan slipande effekt (inte diskmedel). Räcker det inte, så börjar man om med Surface Cleaner.

För daglig rengöring rekommenderas vanligt tvålsvatten. Använd inte diskmedel. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller ammoniumklorid eller skurpulver. Ammoniumklorid kan missfärga massivt trä.

Kom ihåg: Oljetrasor kan självantända. Använda trasor ska brännas upp eller förvaras i en glasburk med tättslutande lock. Oljan ska förvaras oåtkomligt för barn, samt torrt och frostfritt.

En skiva av natursten eller kompositsten rengörs med varmt vatten. Vid grövre nedsmutsning kan Surface Cleaner användas till båda materialen. Till kompositsten kan även Q-action användas. För uppfräschning finns polish till kompositskivor.

Fuktig trasa och vid behov ett mildt rengöringsmedel. Undvik slipande rengöringsmedel då dessa kan repa laminatet.

ÖVRIGA RÅD

Vid användning av diskmedel kan det bildas en fet ytbeläggning som tas bort med lika delar vatten och klorin. Använd en trasa eller en borste. Om klorin används, vädra ordentligt. Träkanter på skivan tål inte klorin. Träkanter skall oljas in vid behov. Efter all behandling, bör skivan tvättas med ljummet vatten.

För fortsatt optimal motståndskraft rekommenderar vi att skivan underhålls efter behov (ca 2–4 gånger om året) på samma sätt som innan skivan togs i bruk när den var ny.

Kom ihåg: Skivor som INTE underhålls kommer att bli en besvikelse.

Natursten och kompositsten kan tåla påverkan av värme från t.ex. kastruller och stekpannor en kortare stund. Låt dock aldrig heta kastruller, stekpannor och annat stå för avkyllning på bänkskivorna. Lagg i så fall alltid ett underlägg under kastrullen/stekpannan. Annars kan bänkskivan i värsta fall spricka och kompositskivor kan missfärgas. Rengöringsmedel som avkalkningsmedel, klorin, sprit m.m. ska alltid torkas bort direkt från bänkskivan med urvriden trasa. Om de ligger kvar under en längre tid på bänkskivan, kan de skada ytan. Bänkskivor av natursten har en tålig yta, men man bör ändå vara uppmärksam på att både natursten och kompositsten kan få repor.

Behandla med lacknafta för att ta bort limrester, silikon och likande rester. Efterbehandla med Surface Cleaner som fräschar upp ytan. Stryk ut ett tunt lager på ytan och gnid med en trasa eller svamp (använd ej hushållspapper). På ojämna ytor kan en borste användas. Produkten rengör effektivt och efterlämnar en fin yta som verkar smutsavvisande.

Vid användning av diskmedel kan det bildas en fet ytbeläggning som tas bort med lika delar vatten och klorin. Använd en trasa eller en borste. Om klorin används, vädra ordentligt. Efter all behandling, bör skivan tvättas med ljummet vatten.

ALLMÄN INFORMATION

CORIAN®



DuPont™ Corian® -skivor tillverkas av cirka 1/3 akrylingredienser av hög kvalitet och 2/3 naturliga mineraler (aluminiumhydroxid) i flera tillverkningsanläggningar runt om i världen. När ingredienserna har polymeriserats helt under tillverkningsprocessen, förvandlas de till ett helt kemiskt stabilt material som påverkas minimalt av luftkvaliteten inomhus. Sätt inte varma kastruller direkt på bänkskivan, stark värme kan missfärga Corian. Använd underlägg av något slag.

KERAMIK



Bänkskivor av keramik består av sand, fältspat, lera och naturliga färgpigment. Skivorna pressas och värmebehandlas vid en temperatur på ca 1200°C. Under den 12 mm tjocka skivan sitter ett glasfibernät för att ytterligare stabilisera skivan. Ytan är ogenomtränglig samt porförsäglad och kräver minimalt med underhåll. Mindre färgvariationer kan förekomma i förhållande till referensproverna.

DEKTON



Dekton från Cosentino är ett helt nytt, extremt slitstarkt material som tillverkas av olika mineraler. Dekton har en hög hållbarhet och unika tekniska funktioner och kan därför användas både inomhus och utomhus. Skillnader i färgnyanser förekommer ofta i Dekton, referensproverna är bara vägledande. Vid montering ska skivan ha stöd på var 600 mm.

ROSTFRITT



Rostfritt stål är ett material med en silkesmatt yta och kan lätt kombineras med alla färger som numera finns i ett modernt kök. Rostfritt stål är ett hållbart, miljövänligt och hygieniskt material. Samtidigt är det ovanligt slitstarkt och motståndskraftigt mot vätskor som används inom hushållet (dock inte syror) och kan varken rosta eller flagna.

MARMOR



En bänkskiva i marmor är en klassisk skönhet i köket. Marmor är en bergart som tillkommit genom kristallisering av kalksten. Marmor bryts på samma sätt som natursten men är i jämförelse med natursten en porösare och mjukare stenart. På grund av mineralinnehållet i skivorna så måste man räkna med att hårdhet, färg och struktur varierar inom samma skiva. Varje marmorskiva är unik och det är vanligt med små fördjupningar och sprickbildningar i ytan som inte kan jämnas ut. Det har dock ingen betydelse för skivans hållbarhet.

Marmor är INTE motståndskraftigt mot syror!

Syrehaltiga vätskor (sura rengöringsmedel, citron etc.) kan fräta och lämna matta fläckar på bänkskivan. Räkna därför med mer underhåll av marmor i jämförelse med exempelvis natursten.

SKÖTSEL INNAN ANVÄNDNING	DAGLIG SKÖTSEL	ÖVRIGA RÅD
Vi rekommenderar att Composite Cleaner och Composite Sealer alltid används före skivan tas i bruk.	Vid den dagliga rengöringen räcker det med att torka av Corian® med en fuktig trasa och rent vatten. De flesta fläckar och fett tas bort med vatten och flytande diskmedel.	Hela ytan bör rengöras noga då och då för att glansen inte ska bli ojämn. Använd rengöringsmedel med mild slipeffekt till Corian®, som har silkesmatt yta och flytande diskmedel för höglansytor. Rengör hela ytan med en trasa och med mjuka cirkulära rörelser. Skölj med vatten och eftertorka med papper eller mjuk trasa. Om du inte blir nöjd med glansen eller om ytan har blivit ojämn, kan du alltid polera upp ytan på Corian®.
Keramik absorberar i stort sett inte vätskor och behöver därför inte behandlas.	Underhålls genom avtorkning med varmt vatten. Vid grövre nedsmutsning kan Surface Cleaner användas.	Eftersom skivan vid tillverkning uppvärmts till ca 1200°C är keramik värmebeständig. Vi rekommenderar dock inte att skivan utsätts för temperatur över 1100°C, eftersom det finns risk att spänningar i skivan kan ge sprickor.
Dekton absorberar i stort sett inte vätskor och behöver därför inte behandlas.	Skivorna torkas av med en mjuk trasa som doppats i rent varmt vatten och sedan vridits ur. Bänkskivor av Dekton klarar alla de syror och kemikalier som används dagligen i hushållsarbetet.	Dekton tål höga temperaturer utan att bänkskivan skadas eller spricker. Planlimmad diskho: Diskhons fläns är synlig. Diskhon är inte 100% plan så det kan förekomma "flimmer" i flänsen.
Efter avslutad montering av bänkskivan av stål tas skyddsfilmen bort från ytan, och lim från filmen torkas bort med sprit eller liknande. Sedan påförs impregneringsolja, som försiktigt gnids in med en fuktig trasa, alltid i samma riktning som bänkskivan är borstad – vänta i cirka 10 minuter och sedan torkas den av med en fuktig trasa, tills skivan är "fettfri". Denna behandling kan med fördel utföras regelbundet, eftersom stålets yta då blir mer motståndskraftig.	Efter användning torkas bänkskivan bara av med en fuktig trasa. Torka efter med en torr trasa för att slippa kalkavlagringar. Undvik stålull, eftersom den kan efterlämna små partiklar som kan utveckla sig till rostfläckar. Undvik även att lämna grytor och stekpannor av gjutjärn på bänkskivan, eftersom dessa kan orsaka rostfläckar.	Om det blir rispor i bänkskivan kan man putsa den försiktigt med en specialsvampa, alltid i samma riktning som den färdiga bänkskivan är borstad och aldrig med vanligt slippapper. Sedan utförs impregneringen igen. Bänkskivan kommer att med tiden få en patina med repor som bara gör skivan vackrare.
Vi rekommenderar att skivan grundbehandlas med den medföljande stenoljan efter behov. Om en förseglad yta önskas kan Antifläck användas. Inför förseglingen ska skivan vara rengjord, gärna med hjälp av Surface Cleaner.	En grundbehandlad marmor-skiva rengörs dagligen genom avtorkning med varmt vatten.	Marmor kan tåla värmepåverkan från exempelvis stekpannor och kastruller under kortare tid. Kokheta grytor och annat får dock aldrig ställas på kylning på bänkskivorna. Använd alltid ett grytunderlägg mellan kokkärlet och bänkskivan. Utan denna åtgärd kan skivan i värsta fall spricka. Färgande vätskor ska omedelbart avlägsnas, eftersom de kan missfärga skivan. Marmor har en stark yta, men den kan repas av hårda föremål.

Service av ventilring

Service på ventilring







Loputusmehhanismi
hooldus

Udskiftning af
pakningssæt

Замена спускового
механизма

Huolto-ohjeet

Flushing valve service

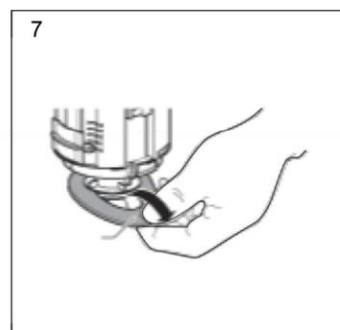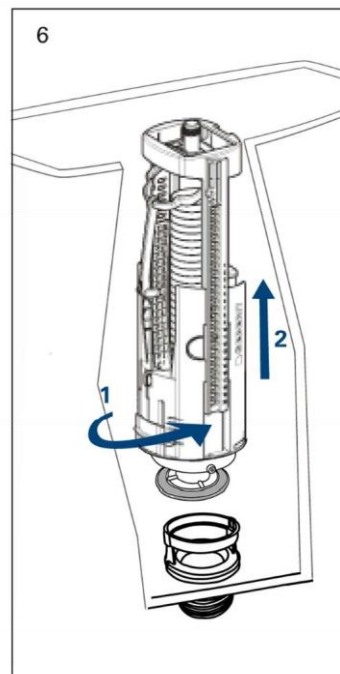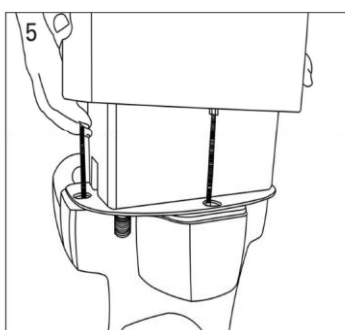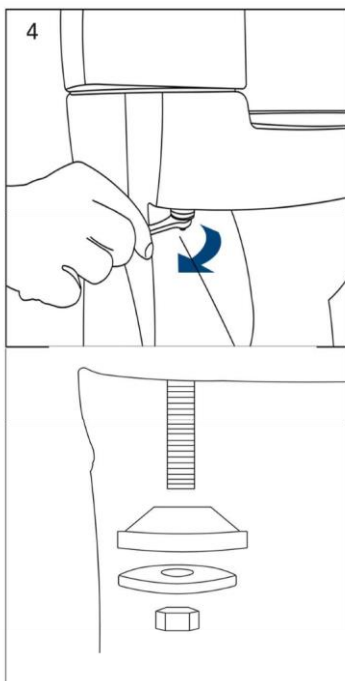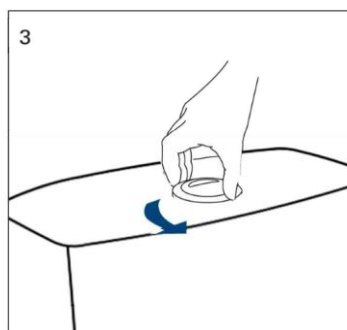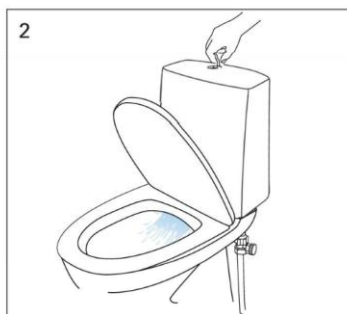

Service av ventilmembran

Service av ventilmembran




Vedligeholdelse af ventilmembraner

Venttiilin kalvon huolto


Klapimembraanide hooldus

Уход за мембранными клапанами

Maintenance of valve membrane

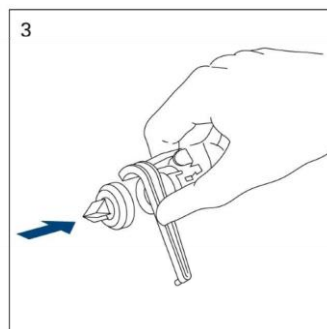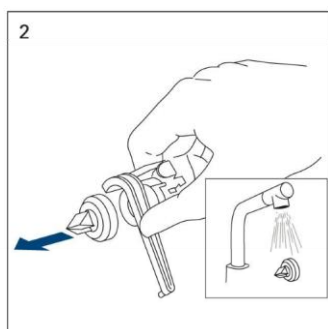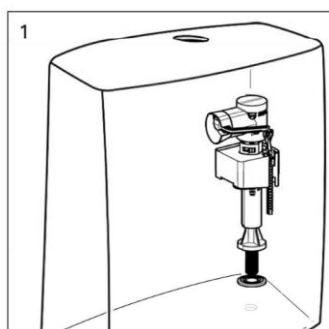

Öka spolmängden – helspolning 3/6 L

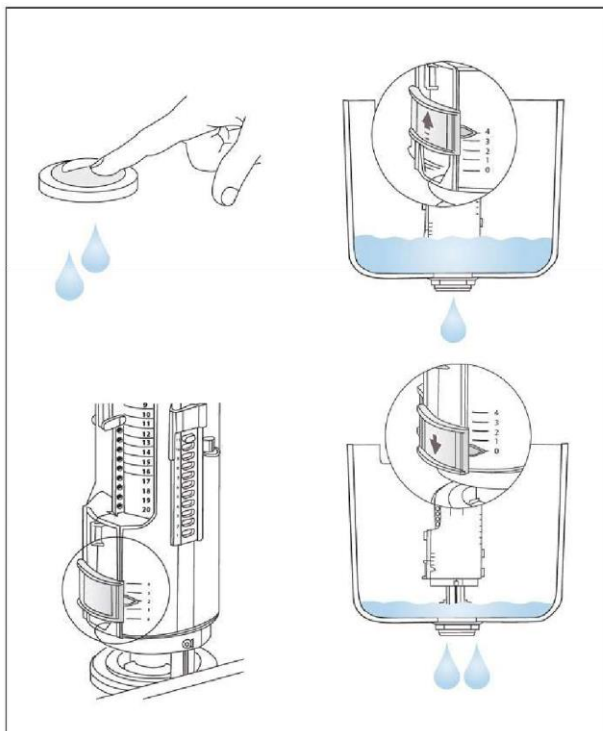

Øke spylemengden –
helspyling 3/6 liter

Sådan øges skyllemængden
– stort skyl 3/6 l


Huhteluvesimäärän lisääminen
– iso huhtelu 3/6 l

Suure loputuse
reguleerimine 3/6 l

Увеличение объема слива
– полный слив 3/6 l

Increase flushing capacity
– full flush 3/6 l

Öka spolmängden – halvspolning 3/6 L

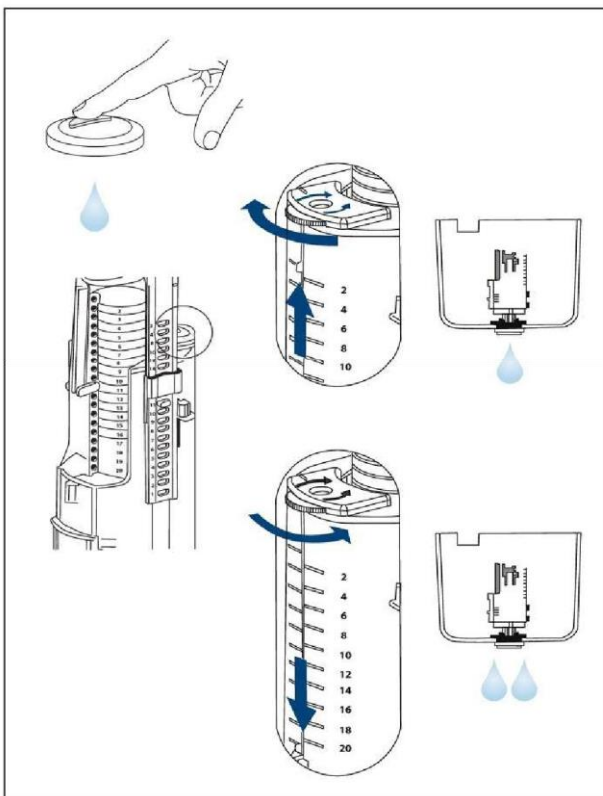

Øke spylemengden
– halvspyling 3/6 liter

Sådan øges skyllemængden
– lille skyl 3/6 l

Huhteluvesimäärän lisääminen
– pieni huhtelu 3/6 l

Väikese loputuse
reguleerimine 3/6 l

Увеличение объема слива
– малый слив 3/6 l

Increase flushing capacity
– small flush 3/6 l

Skötsel

Sanitetsporslin är ett ytterst lättskött material. Det finns dock några saker att tänka på för att förlänga livslängden på ditt porslin. Använd inte slipande rengöringsmedel när du rengör ditt porslin, eftersom det vid upprepat bruk skadar glasyren. Eventuella missfärgningar avlägsnas med citron- eller vinsyra. Använd en lätt fuktad trasa till att gnida bort fläcken med syren. Skölj sedan noggrant. Eventuella kalkfläckar avlägsnas med hushållsättika, gärna något uppvärmd. Ta för vana att rengöra porslinet ofta och regelbundet. Då har smuts och kalk svårare att få fäste.

Vedlikehold

Sanitetsporselen er et meget enkelt materiale å vedlikeholde. Det finnes imidlertid et par ting å tenke på for å forlenge porselenets livslengde. Ikke bruk skuremiddel når du rengjør porselenet, siden dette vil skade glasuren ved gjentatt bruk. Eventuelle misfarginger fjernes med sitron- eller vinsyre. Bruk en lett fuktet klut til å gni bort flekken med syren. Skyll deretter nøye. Eventuelle kalkflekker fjernes med husholdningseddik, gjerne noe oppvarmet. Gjør det til en vane å rengjøre porselenet ofte og jevnlig. Da er det vanskeligere for smuss og kalk å få festet seg.

Pleje

Sanitetsporcelæn er et yderst plejevenligt materiale. Du kan dog tage visse forholdsregler for at forlænge levetiden for porcelænet. Benyt ikke slibende rengøringsmidler, når du rengør porcelænet, eftersom det ved gentagen brug beskadiger emaljen. Evt. misfarvninger kan fjernes med citron- eller eddikesyre. Benyt en letfugtet klud med syre til at gnide pletter væk. Rens derefter grundigt med vand. Evt. kalkpletter fjernes med husholdningseddike, gerne lunken. Rengør porcelænet hyppigt og regelmæssigt. På den måde får snavs og kalk vanskeligere ved at sætte sig fast.

Hoito-ohjeet

Saniteettiposliini on erittäin helppohoitoinen materiaali, mutta sen hoidossa on syytä kiinnittää huomiota muutama seikkoihin käyttöiän pidentämiseksi. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä niiden toistuva käyttö vahingoittaa pinnoitetta. Mahdolliset värjäytymät poistetaan helpoiten sitruuna – tai etikkahapolla. Hankaa tahraa varovasti kostutetulla liinalla ja hapolla. Huuhtelee huolellisesti. Kalkkisaostumat poistetaan helpoiten hieman lämmitettyllä talousetikalla. Säännöllinen puhdistaminen estää lian ja kalkin tarttumista kiinni posliinipintoihin.

Hooldamine

Sanitaartechnika on ülimalt kergestihooldatavast materjalist. Siiski tuleb silmas pidada nii mõndagi, et pikendada oma sanitaartechnika eluiga. Ärge kasutage poleerivaid puhastusvahendeid oma sanitaartechnika puhastamisel, kuna nimetatud vahendite korduvkasutamisel kahjustub glasuur. Tekkinud plekid eemaldada sidrun- või viinhappega. Kasutage kergelt niisket lappi pleki happega lahtihõõrumiseks. Loputage seejärel rohke veega. Tekkinud lubjaplekked on võimalik eemaldada majapidamisäädikaga, parema tulemuse saab leige äädikaga. Muutke endale tavaks sanitaartechnika sagedane ja reeglipärane puhastamine. Siis ei kogune nii kergesti lubjaplekked ega mustus.


Рекомендации по уходу

За санкерамикой чрезвычайно легко ухаживать. Тем не менее, она прослужит вам дольше, если придерживаться несложных правил. При чистке санкерамики не используйте абразивных средств, так как на глазури образуются царапины. Пятна легко удалить лимонной или винной кислотой. Потрите пятно смоченной в в кислоте влажной тряпочкой и тщательно ополосните водой. Известковый налет можно снять при помощи слегка подогретого столового уксуса. Лучшие результаты достигаются при частой и регулярной чистке санкерамики – тогда грязь и известь не успевают проникнуть глубоко внутрь.

Care instructions

Genuine vitreous china is one of the easiest materials to look after. However, there are some things you should bear in mind to make it last as long as possible. Never use abrasive cleaners as these will eventually damage the glazing. The best way to remove any discoloration is to use citric or acetic acid. Use a damp cloth to rub away the stain with the acid. Then rinse thoroughly. Normal household vinegar is enough to remove any lime scale stains, preferably somewhat heated up. Make a habit of cleaning the porcelain often and regularly. This will prevent the dirt and lime scale from building up.

MONTERING BESLAG WC OCH BADRUM

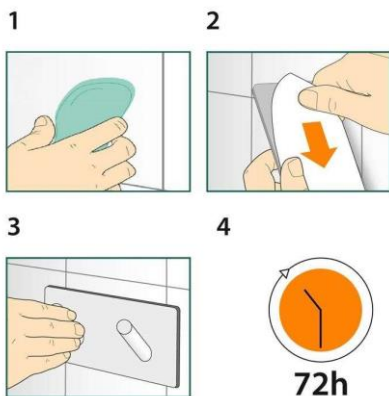

s Monteringsanvisning

1. Rengör underlaget noga och låt det torka i 10 minuter.
OBS! Använd medföljande rengöringsduk.
2. Avlägsna skyddsfilm.
3. Applicera produkten på önskad plats.
4. Låt limmet torka i 72 timmar innan produkten används.

Max belastning 1 kg

Blandare & avstängning av vatten

TRYCK & TEMPERATUR

I bostadens badrum och kök finns blandare där varm- och kallvatten blandas i en kran. Vattentrycket i blandarna är begränsat till 7 liter per minut för att undvika onödigt vattenåtgång. I ett flerbostadshus kan det ibland bli långa ledningsdragningar, varför det kan dröja en stund innan vattnet uppnår önskad temperatur. Av säkerhetsskäl har varmvattnet en inställd maxtemperatur.

RENGÖRING

Förkromade ytor rengörs regelbundet och lättast med flytande rengöringsmedel eller tvållösning. Kalkfläckar kan avlägsnas med utspädd hushållsättika som torkas bort med en fuktig trasa. För att undvika repor på förkromade ytor, använd aldrig skurmedel, stålull eller rengöringsmedel med polerfunktion. Undvik även sura och alkoholhaltiga rengöringsmedel.

AVSTÄNGNING AV VATTEN

Om bostaden råkar ut för ett vattenläckage ska ni omgående stänga av vattnet! Detsamma gäller när arbete utförs på blandare eller andra vattenanslutningar. Huvudavstängningsventiler för hela resp lgh trapphuset finns i undercentralen. För er bostad finns det även separata avstängningsventiler för vatten, placerade i fördelarcentralen i trapphuset.

Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentia Kundservice via Boportalen om ni misstänker att det är fel på en blandare eller råkar ut för läckage. Efter garantitidens utgång kontaktar ni er styrelse direkt.



1534F Oras Swea - Köksblandare med avstängning

EAN: 6414150085758
RSK: 8310606
static.oras.com/1534F

Energiklass C enligt svensk energimärkning
SS820000.

Köksblandare med Eco-top kallstartskassett. Keramisk diskmaskinsavstängning, vrid 90° för på/av. Hög, svängbar utloppspip och strålsamlare. Ecoflöde upp till 9l/min. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0°/60°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

Obs, Eco-top funktionen ökar vatten- och energibesparingen ytterligare utöver energiklassificeringen.

F= flexibel anslutning.

- Kök
- Ettgreppsblandare, Diskmaskinsventil
- Bänkmonterad
- Krom
- Möjlighet till begränsning av svängradien
- CASCADE® - stråle
- Mekanisk avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde, Kallstartskassett - kallvatten i centerläge
- ø 35 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Snabbt installationssystem
- Energiklass C enligt svensk energimärkning SS820000

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.078 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.13 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	180 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	221 mm
Material	brass



Bestämmelser

EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822) Oras lab,


Godkännanden och Certifikat

SE Energy Mark	1412
KIWA SE	1445

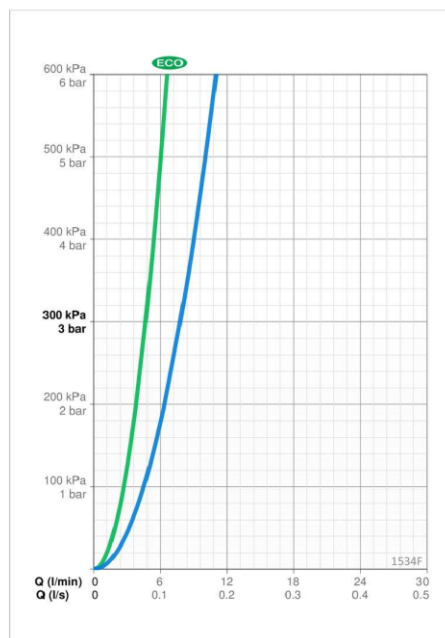

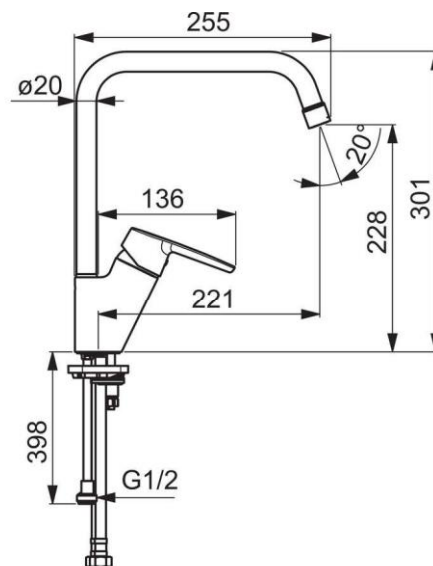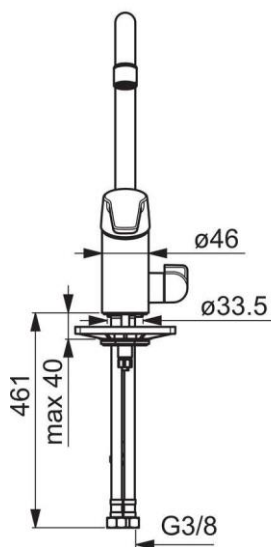

Reservdelar

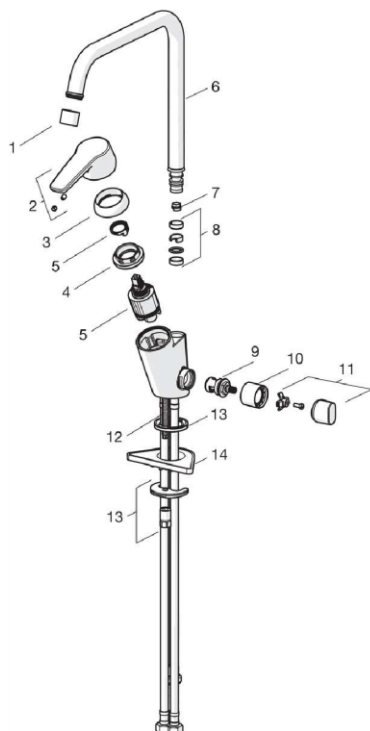

SP1534F

Namn	Kod	RSK
01 Strålsamlare, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min	1001071V	8281665
01 Strålsamlare, M22x1 Z	1003162V	
02 Spak	1003170V	8386096
03 Skyddskåpa	601967V	8386089
04 Fästmutter, M40x1, SW30	601968V	
05 Reglerinsats	602672V	8443241
06 Hög utloppspip, L=255	1000228V	
07 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867
07 Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
08 Tätningsserie för utloppspip	198287V	8446425
09 Kranöverdel, G1/2	602600V	8441459
10 Täckåpor	1000240V	
11 Vred för tvättmaskinsavstängning	602587V	8443239
12 Monteringsbult, M8x1, L=140	601970V	
13 Monteringsatts	601985V	8393994
14 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884

Golvbrunnar

RENGÖR BRUNNEN SÅ HÄR

- Lyft bort den rostfria silen från klinkerramen i golvet.
- Lösgör vattenlåset från golvbrunnen genom att lyfta handtaget.
- Vattenlåset kan sitta hårt om det är länge sedan det har tagits lös.
- Eventuella sidoanslutningars flödesledare kan också tas lös för rengöring.
- Rengör vattenlåset och golvbrunnen noggrant och skölj.

EFTER RENGÖRINGEN

- Kontrollera att vattenlåsets läpptätning är på sin plats och fukta den t. ex. med tvålatten.
- Placera vattenlåset i brunnen i rätt position och tryck det ända till botten.
- Tryck ner gallret/fyrkantssilen.

Det kan komma lukt ur golvbrunnen

- Om vattenlåset inte sitter fast ordentligt
- Om vattenlåsets tätning har tagit skada.
- Om golvbrunnen är smutsig.

RENGÖRING AV SILEN

- Rengör silen på båda sidorna och avlägsna material som har fastnat i silen (hårstrån o.d.)
- Rengör eventuell ingrodd smuts från silen av rostfritt stål genom att gnida lätt.
- Kalkfläckar får du bäst bort med ett svagt surt rengöringsmedel.



Det är dags att rengöra golvbrunnen om vattnet rinner långsammare eller det kommer lukt ur brunnen.

Vi rekommenderar att du rengör golvbrunnen åtminstone en gång per år.

Vieser

smart with water

Rengöring och underhåll av Vieser-golvbrunn



Rengör brunnen så här

- Lösgör vattenlåset från golvbrunnen genom att lyfta i handtaget.
- Om vattenlåset inte har ett handtag tar du tag i vattenlåsets undre del. Böj den undre kanten lite mot utloppsröret och håll vattenlåset snett när du lyfter ut det.
- Vattenlåset kan sitta hårt om det är länge sedan det har tagits lös.
- Sidoanslutningarnas flödesledare kan också tas lös för rengöring.
- Rengör vattenlåset och golvbrunnen noggrant och skölj.

Efter rengöringen

- Kontrollera att vattenlåsets grå läpptätning är på sin plats och fukta den t.ex. med tvålatten.
- Placera vattenlåset i brunnen i rätt position och tryck det ända till botten.
- Tryck ner gallret/fyrkantssilen.

Det kan komma lukt ur golvbrunnen

- Om vattenlåset inte sitter fast ordentligt.
- Om vattenlåsets tätning har tagit skada.
- Om golvbrunnen är smutsig.

Rengöring av silen

- Rengör silen på båda sidorna och avlägsna material som har fastnat i silen (hårstrån o.d.).
- Rengör eventuell ingrodd smuts från silen av rostfritt stål genom att gnida lätt.
- Kalkfläckar får du bäst bort med ett svagt surt rengöringsmedel.

Det är dags att rengöra golvbrunnen om vattnet rinner långsammare eller det kommer lukt ur brunnen. Vi rekommenderar att du rengör golvbrunnen åtminstone en gång per år.

Teknisk kundservice
Serres Oy, tfn 020 746 4400

65510/06/10

SVEDBERGS®

DUSCHAR

Produkt & skötselbeskrivning

ALLMÄNT:

Svedbergs duschar består i huvudsak av epoxylackerade / naturanodiserade aluminiumprofiler och härdat säkerhetsglas. Vid ytbehandlingen sker ett antal olika processer som skall bibehålla och säkerställa möbels ytfinish och livslängd under lång tid framöver.

SKÖTSELRÅD:

Rengöring av Svedbergs duschar sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt rengöringsmedel. Du bör undvika skurmedel och andra medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak.

Missfärg-ningar tar man lättast bort med citron - eller vinsyra, som man noga sköljer bort efteråt. För kalkavlag-ringar kan man använda hushållsättika som värmes till en temperatur av 50 °C. Gnid sedan in ättikan mot kalkfläcken och låt verka. Upprepa behandlingen vid behov. Rengöring av duschglasen sker med hjälp av, för badrum och ändamålet avsedda rengöringsprodukter. Avtorkning av ytorna bör ske med frottéhanduk eller annat mjukt material.

GLAS MED SCREENTRYCK: Glaset ska alltid monteras med screentryckets sida vänt ut från duschutrymmet. Rengör utsidan endast med ljummet vatten och ett mildt diskmedel. Använd ej produkter som bildar en skyddshinna på glaset. Dessa medel kan göra att screentrycket upplevs som flammigt och att det bildas rinn mönster i hinnan.

PRODUKTKOD:

Svedbergs produkter märks med en 4 - siffrig produkt kod, var god och ange den vid kontakt med återförsäljare.



DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



KOMMODVATTENLÅS TILL GOLV/VÄGG RSK 807 2038 Art nr 44840 40mm x 1 ½" / 1 ¼" VIT

Vattenlås, vinklar, flexibel slang samt golvhuv är tillverkade i PP (Polypropen).
Röret är tillverkad i ABS (AkrylButadienStyren).
Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.
Det är viktigt att det finns vatten i låset, då det annars kan uppstå lukt.

Användningsområde:

Självrensande vattenlås för kommod, vägg eller golvanslutning.

Montering:

Tag reda på krav som gäller för eventuell håltagning av tätskikt.

- Mät ut din installation.
- Vid behov kapas (ABS) röret med ett rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas samt rengöras från kapspånor. Kapning kan ske i båda ändar.
Det ska minst finnas 40mm rör för instick i lås, vinkel och/eller muff.
- Montera vinkel mot bottenventil och drag åt.
(Utan gängnippeln är anslutning 1 ½")
- Montera det bockade (ABS) röret i vinkel sedan i vattenlås (U-delen) och drag åt.
- Montera 90°vinkel övergång Ø32-Ø40 i vattenlåset och drag åt.
- Montera Falu-Vulk Ø40 (orange tätning). Rörändens ytterdiameter ska fasas samt rengöras från kapspånor, så att tätningen ej skadas vid montaget.
Vi rekommenderar att gummitätningen smörjs innan montage, med t.ex. Glidex eller liknande siliconbaserat smörjmedel. Får ej vara oljebaserat.
Skjut i röret i muff tills röret bottnar.

- För anslutning mot golv, monteras den flexibla slangen.
- Dra sedan flexibla slangen så att avloppsvattnet rinner i rätt riktning och montera i golv. Vid behov monteras huv först.
- Efter montage, känn att produkten sitter fast samt verifiera att installationen är tät!

Rengöring:

I de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet dunstat och vattenlåset är torrt. Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Vid behov kan man dock demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

- Skruva loss rensmuttern från vattenlåset.
- Tag ut TPE insatsen (OBS det kommer en mindre skvätt vatten nu)
- Rengör plugg samt invändigt i lås med borste.
- Återmontera delarna i omvänd ordning. OBS pluggen ska gå in i speciellt spår (rotationssäkrad)
- Verifiera att installationen är tät!

Tänk på att plastgångor är mjuka. Var noggrann att gängen löper in rätt och att den inte skär. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Sväljkapacitet 0,6liter/sek.

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast

Box 75, 791 22 Falun tlf 023 - 260 00 www.faluplast.com

VVS MED FINES

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER



TVÄTTMASKINSAVLOPP

med inbyggt vattenlås, komplett m rörsats o golvhuv

RSK 808 2376	Art nr 71710	40mm	vit
RSK 808 2387	Art nr 71715	40mm	förkromad

Spilltratt, clips och golvhuv är tillverkade i PP (Polypropen) Röret i ABS.
Förkromningen är av typen vacuummetallisering. Ingen speciell skötsel ska behövas,
annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För anslutning av tvättmaskin till golv.

Det är viktigt att det finns vatten i låset så inte lukt uppstår.
(I de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet dunstat och låset är torrt)

Y-slangnippel, för anslutning av kondensstumlare, blå pil i figur till höger,
är extra tillbehör, RSK 808 2433



Montering:

Tag reda på ev. krav som gäller för håltagning av tätskikt etc.

Mät ut installationen.

Märk ut spilltratt på vägg.

! Notera att vissa maskiner har krav om minhöjd på utloppslang.

! Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler.

Vid behov kan (ABS) röret kapas till lämplig längd.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas/rengöras från kapspånor, så att tätningen ej skadas vid montaget. Tänk på att det är svårare att kapa ett kromat rör. Sågbladet bör fixeras så att det inte "hoppas" och repar ytan.

Rengöring:

Vid behov kan man dock demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

- Skruva loss låset från väggen och dra loss spilltratten från röret.
- Lossa spilltrattens lock genom att trycka in ”piggarna”, se röd pil ovan.
- OBS Notera att det sitter en skumpackning mellan lock och hus.
Den får inte skadas !
- Tag ur koppen och gör ren den samt huset.
- Montera tillbaka koppen i avsett spår och sedan locket.
- OBS Var mycket försiktig så att skumpackning mellan lock och hus inte skadas.
- Smörj tätningen i utloppssidan (spilltratten) t.ex. med tvållösning och montera spilltratt på rör, samt montera den i vägg.
- Testa att produkten är tät!

Tänk på att plastlåsningar är mjuka. Var noggrann att delarna löper in rätt och att den inte blir snett/skadat. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider. Vakuummetalliserade produkter har sämre beständighet mot starka och/eller rengöringsmedel innehållande slipmedel.



Box 75, 791 22 Falun tlf 023 - 260 00 www.faluplast.com

VVS MED FINES

Elektricitet & jordfelsbrytare

EL-CENTRALSKÅP

Varje lägenhet har ett el-centralskåp där all el kommer in i bostaden, från skåpet leds sedan elen ut i er lägenhet.

Huvudsäkringens för er lägenhet sitter i el-centralskåpet beläget i trapphuset. Varje lägenhets el-centralskåp är även avsäkrad i husets centrala el-rum. Detta innebär att huvudsäkringen i husets el-rum i vissa fall kan lösa ut före den enskilda lägenhetens huvudsäkring. För att åter få ström måste båda huvudsäkringarna vara tillslagna.

I bostadens el-centralskåp finns även automatsäkringar, grupperade efter funktion och placering. Observera att automatsäkringarna ersätter den äldre typen av säkringar som skruvades fast. När automatsäkringen är tillslagen pekar brytaren uppåt, om säkringen löser ut pekar brytaren neråt. Säkringen behöver inte bytas utan återställs genom att trycka upp brytaren igen. Exakt var varje säkring är kopplad framgår av ett schema som finns på insidan av luckan till el-centralskåpet. Om en automatsäkring löser ut ska ni ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen.

ELMÄTARE

Elmätare är placerade i husets el-central eller el-nisch. Kontakta ansvarig i föreningen om ni önskar läsa av er mätarställning eller få **tillträde** till husets huvudsäkringar. Er elleverantör fjärravläser er elförbrukning.

ELUTTAG & BELYSNING

El och belysning i er bostad installeras av en behörig elektriker. Alla rum tänds och släcks med en strömbrytare som sitter på väggen vid/i rummet. Belysningsarmaturer badrum ingår i er bostad. I övriga rum finns uttag där man själv får sätta upp belysning. Om ni har spotlights under skåp, tänk på att inte sätta in en lampa med högre effekt än 10 W eftersom lampan då blir för varm (gäller halogen). Vi rekommenderar att ni alltid väljer LED. Det finns flera typer av spotlights som har olika lampor och de byts på olika sätt. När det är dags att byta lampa till spotlight någonstans i bostaden, kontakta er leverantör av spotlights för instruktioner om ni känner er osäker.

Strömbrytare och eluttag bör regelbundet kontrolleras så att dessa är hela. En spräckt strömbrytare eller ett spräckt eluttag kan betyda direkt livsfara. Alla eluttag är jordade, använd därför alltid godkända jordade elkontakter. Dubbelisolerade apparater, exempelvis elvisp och hårtork, kan även anslutas till jordade uttag. Apparaterna är då märkta med en dubbelkvadrat, ett så kallat FI-märke.

De flesta eluttagen har enfasanslutning. Till vissa apparater med hög effekt, exempelvis spisen, utnyttjas tre faser.

ELARBETEN I HEMMET

Elarbeten ska alltid utföras av en auktoriserad elektriker, både ur säkerhets- och försäkringssynpunkt. Tips om elsäkerhet i hemmet finns att hämta hos Elsäkerhetsverket (www.elsakerhetsverket.se).

Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentias Kundservice om ni misstänker att det är något fel på fast armatur eller eluttag. Efter garantitidens utgång kontaktar ni en behörig elektriker direkt. Belysning som ni installerat ansvarar ni själv för.

JORDFELSBRYTARE

I elcentralskåpet finns en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat. Samtliga eluttag, inklusive kyl och frys, är anslutna till jordfelsbrytaren och petsäkra för att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända jordade el-kontakter i uttagen.

Jordfelsbrytaren har en testknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren fungerar som den ska. När knappen trycks in ska jordfelsbrytaren lösa ut. Återställ jordfelsbrytaren igen efter kontrollen. Kontrollen bör göras med högst sex månaders intervall.

Följande åtgärder rekommenderas när jordfelsbrytaren löser ut:

1. Sätt jordfelsbrytaren i "till-läge". Om den inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning som var övergående.
2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns det en felkälla någonstans i bostaden. Slå då av alla automatsäkringar i el-centralskåpet.
3. Sätt jordfelsbrytaren i "till-läge" igen. Om jordfelsbrytaren löser ut innan några automatsäkringar återställts finns felet i elcentralskåpet, kontakta Credentias Kundservice (under garantitiden) eller en behörig elektriker direkt (efter garantitidens utgång). Annars gå vidare till nästa punkt.
4. Återställ nu en automatsäkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut på nytt. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som återställdes till nätet sist i ordningen.
5. Dra ut alla stickproppsanslutna apparater inklusive alla lampputtagsansluta apparater som hör till denna grupp.
6. Sätt därefter jordfelsbrytaren i "till-läge" igen. Löser jordfelsbrytaren ut omedelbart så finns felet i den fasta elinstallationen. kontakta Credentias Kundservice (under garantitiden) eller en behörig elektriker direkt (efter garantitidens utgång). Annars gå vidare till nästa punkt.
7. Anslut en apparat i sänder till uttagen tills jordfelsbrytaren på nytt löser ut. Det är sannolikt att den sist anslutna apparaten är felaktig. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera apparaten.

TV, telefoni & dator

AVTAL

Det finns ett avtal mellan er bostadsrättsförening och Norrtälje kommuns stadsnät om installation av bredband i er bostad. Bredbandsnätet består av en fiberkabel med så kallad Triple Play-funktion som levererar digital-TV, telefon och internetanslutning.

Följande ingår:

- En digitalbox (kollektiv box som tillhör bostadsföreningen och levereras till lägenheten före inflyttning). Observera att digitalboxen är knuten till det avtal som gäller mellan bostadsrättsföreningen och Telia. Ni får alltså inte ta den med er om ni flyttar.
- Ett grundutbud av TV-kanaler är tecknat.

Följande kan ni själv beställa:


- Det är möjligt att beställa fler kanaler, vid intresse kontaktar ni Telia.
- Internetanslutning kan beställas hos valfri leverantör i Telias nät. Kontakta Telia eller besök www.telia.se för mer information. För möjliga leverantörer besök **www.bredbandswebben.se**.
- Ett IP-telefonabonnemang (fast telefon) kan beställas oavsett om ni valt att beställa ett internetabonnemang eller inte. Kontakta Telia för mer information.

Digitalboxen och allt som ingår i IT-skåpet tillhör föreningen och ska alltså vara kvar i lägenheten om ni flyttar.

IT-SKÅP


I de flesta bostäderna finns IT-skåpet placerat i klädkammaren eller i hallen bredvid el-centralen. I IT-skåpet finns en panel med numrerade uttag, en så kallad patchpanel. I er patchpanel bestämmer ni själv vilken funktion nätverksuttagen i respektive rum ska ha.

EXEMPEL IT-SKÅP

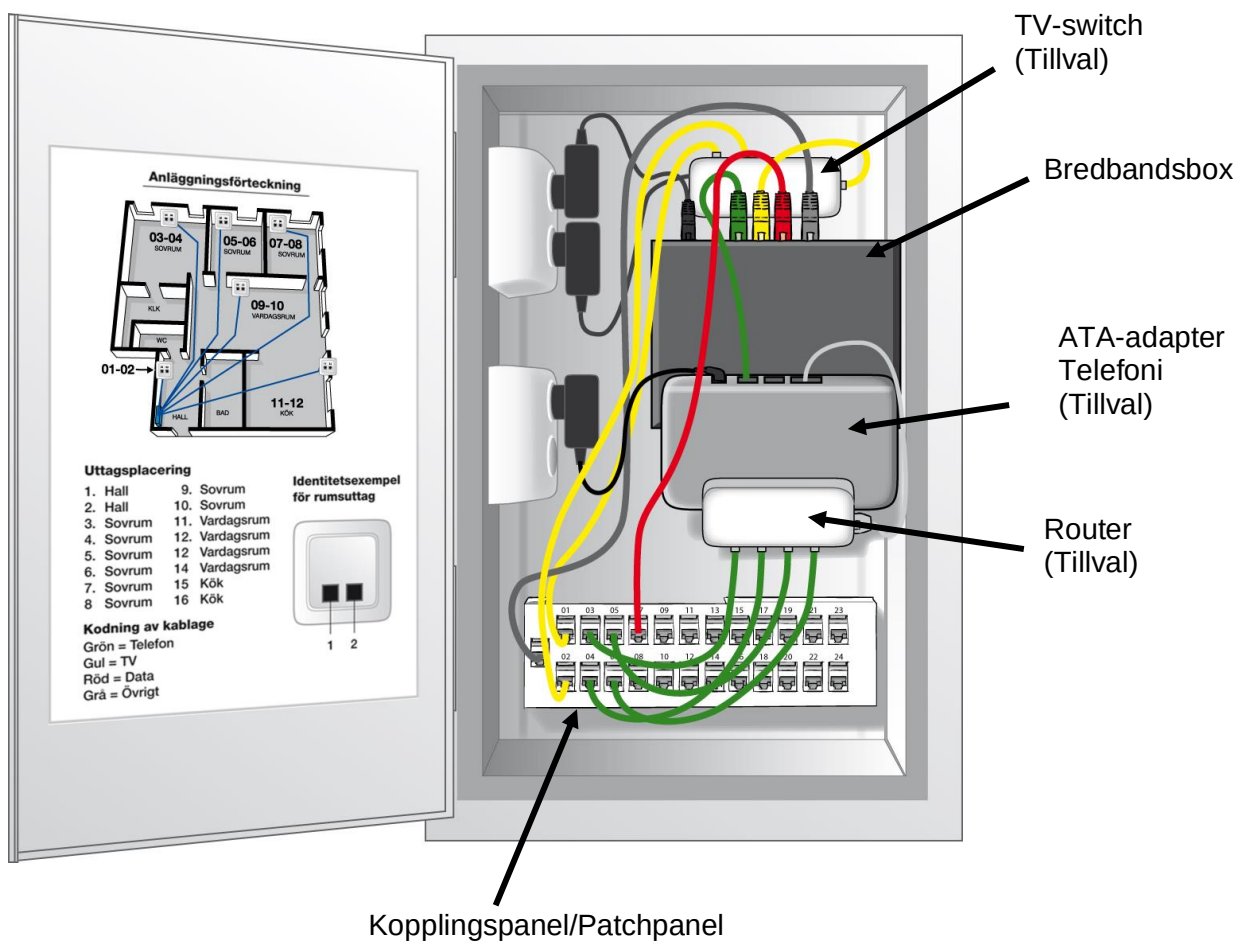

BEGREPPSFÖRKLARING IT-SKÅP


Digitalbox	Omvandlar den digitala TV-signalen till en analog signal. Behövs för att analoga TV-apparater skall kunna visa digitala signaler.
Nätverkskabel	En Cat6-kabel med RJ45-kontakter i var sin ända. Används mellan bredbandsboxen och kopplingspanelen. Samma typ av kabel används för att ansluta er utrustning till rumsuttaget.
Korskopplingspanel	En kopplingspanel med RJ45-uttag för flexibel uppkoppling av olika portar i bredbandsboxen till olika rumsuttag.
RJ45-uttag	Rumsuttag som används för anslutning av TV, telefon och Internet. Bilden till vänster nedan visar en uttagslock med 2 st RJ45-uttag. Bilden till höger visar hur kontakten RJ45 på en Cat6-kabel ser ut.

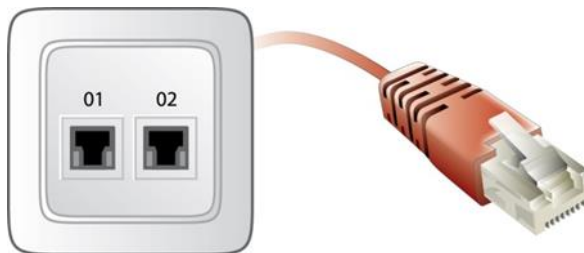


Router	En fördelare som gör att fler datorer kan använda Internet samtidigt.
TV-switch	En fördelare som möjliggör användandet av upp till fyra TV-apparater i samma bostad. Varje TV behöver en egen digitalbox (en digitalbox ingår) eller adapter.
ATA-adapter	En omvandlare som är kopplad till ditt telefonabonnemang och möjliggör att ni kan ringa över Internet med ditt telefonnummer och era analoga telefoner.
Bredbandsbox	Fördelar inkommande signal till TV, telefon och dator.

KOPPLINGSPANELEN

De numrerade uttagen på er kopplingspanel kan **till exempel** vara placerade enligt nedan.

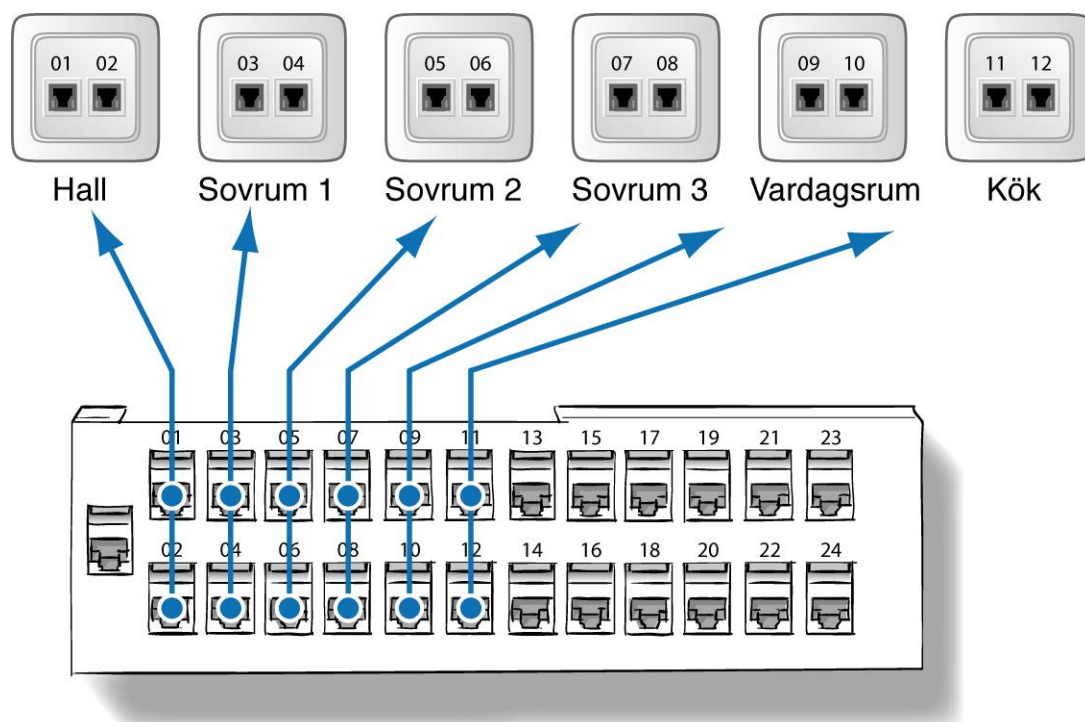

EXEMPEL PÅ NUMRERING AV UTTAG I LÄGENHET

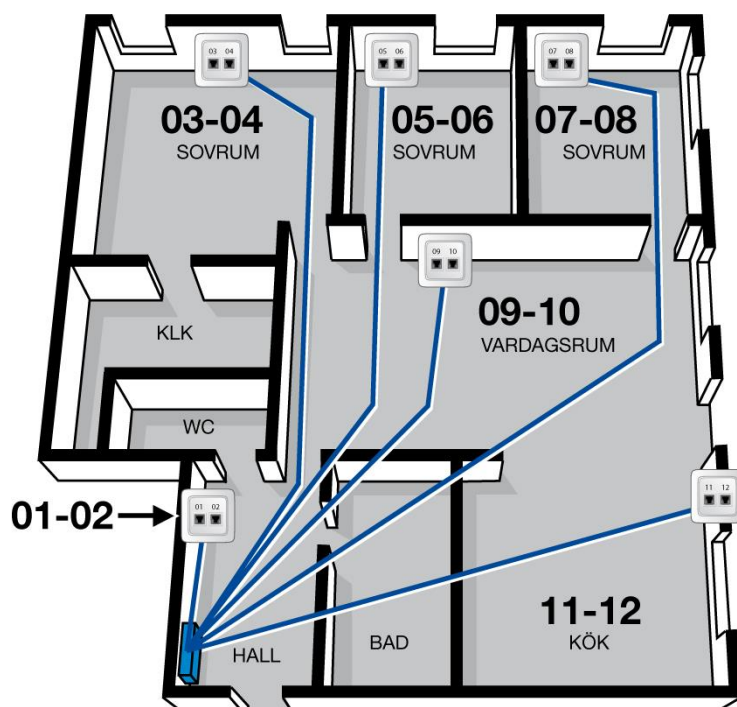

Komfortvärme i badrum - tillval

Komfortvärme är avsedd för att klinkergolvet inte ska upplevas kallt och är inte avsett som en värmekälla.

Ni styr och justerar temperaturen på golvet via en termostat på väggen. Observera att temperaturen av medicinska skäl inte får överstiga 26 °C. Mer utförliga skötselinstruktioner till komfortvärmen finner ni i leverantörernas anvisningar.

Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentias Kundservice via Boportalen om ni misstänker att det är fel på komfortvärmen. Efter garantitidens utgång kontaktar ni er styrelse direkt.

Brandvarnare

Er bostad är utrustad med brandvarnare. Den har ett långlivat batteri med hållbarhet på upp till 10 år. Brandvarnaren ger ifrån sig högfrekventa ”pip” när det är dags att byta batteri.

Testa några gånger per år att brandvarnaren fungerar genom att trycka på testknappen.



Product leaflet from GPBM Nordic AB



Housegard optisk brandvarnare, Standard, SA401S



Housegard optisk standard brandvarnare.

- Medföljande batteri håller upp till 1 år.
- Reagerar snabbt och med stark signal, 85 dB.
- Enkel testfunktion.

ARTICLE INFORMATION:

Art.no: 601081
EAN: 7320896010819
E-nummer: 6303541

Housegard optisk brandvarnare, Standard, SA401S

Technical specification

Strömkälla	9V
Larmsignal	85db/3m
CPR nr	601081-CPR-0513
Batteri medföljer	1 x 9 V
Färg	Vit
Tillverkningsland	Kina
Statistiskt nummer	8531103000
E-nummer	6303541
EL-nr	62 093 76
Snro	7113516
Nobb number	47101354
Typ av varnare	Optisk

Packaging information

	1-P	EXKRT	PALL	ST
EAN kod	7320896010819	17320896010816		
Längd (mm)	107.000	395.000	1200.000	0.000
Höjd (mm)	150.000	230.000	1080.000	34.000
Bredd (mm)	37.000	125.000	800.000	105.000
Bruttovikt (kg)	0.15000	3.40000	258.00000	0.17000
Net Weight (kg)	0.12500	2.50000		0.12500
Volym	0.00000	0.01135	0.00000	0.00057
Net Volume	0.00000	0.00000		0.00000
Number LAV			7	
Nr of units on LAV			10	
Antal ST	1	20	1400	1

Kodlås

Ditt hus är försett med kodlås. Hur kodlåset fungerar finns det information om i leverantörens anvisningar.

Under garantitiden kontaktar ni Credentias Kundservice via Boportalen om ni misstänker att det är något fel på kodlåset. Efter garantitiden kontaktar ni er styrelse direkt.

KOD: 3737

Motorvärmare

WEB-EL Systems

GARO®

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare

Version 6.2



ANVÄNDARMANUAL

G-CTRL+

VIKTIG INFORMATION FÖR DIN PARKERINGSPLATS

Platsnummer: _____

Personlig kod: **1234** *(OBS - se undantag)

<https://www.webel-online.se>

Telefon Sverige 075 44 88 000

Telefon felanmälan: _____

*) gäller ej om personlig kod är
förinställd av anläggningsägare

Kostnaden för telefonsamtal 075 44 88 000 är beroende på vilken
telefonoperatör du tillhör. Varligen beräknas samtalet som ett
vanligt Sverigeamtal för fast telefoni

G-CTRL+ MOTORVÄRMARSTYRNING




Allmän information

Motorvärmaren gör nytta en stor del av året, ända upp till +10°C förutsatt att ett tid och temperaturstyrt motorvärmarruttag används. G-CTRL+ motorvärmarstyrning innehåller alla nödvändiga funktioner för att ge en god energibesparing. Systemet är moduluppbyggt och mycket användarvänligt. För bästa energioptimering styr yttertemperaturen inkopplingstidens längd.


Inställning	Styrning och inställning av motorvärmarruttaget kan ske på tre olika sätt • manuellt via stolpen • via telefon - Tel: 075 44 88 000 • via internet - https://www.webel-online.se • via app i smartphone – se sid 8
Energi	Varje enskilt motorvärmarruttag kan vara kopplad till en energimätare och den uttagna energin redovisas på energimätarens display i stolpen eller via användarens internetsida. Fjärravläsning av alla energimätare sker kontinuerligt och systemet kan skicka underlag för debitering direkt på hyresavin.
Maximalt effektuttag	Kupévärmarens effektuttag får inte överstiga 800W på maximalt läge vid 6A säkring eller 1600 W vid 10A säkring. Motorvärmaren/blockvärmaren drar ca 300-500W.
Vad händer när du ansluter motorvärmarsladden till motorvärmarruttaget?	Motorvärmarruttaget slår alltid till en minut för din egen funktionskontroll. Funktionskontrollen ger Dig möjlighet att kontrollera att motorvärmarsladden är riktigt ansluten, skyddsbrytaren är ok och att kupévärmaren fungerar.
Om RFID inloggning är aktiverad i stolpen så loggar Du in så här	Anslut motorvärmarsladden och vänta till den gröna lampan blinkar och ett tickade ljud hörs. Håll sedan RFID brickan mot displayen tills en 3-steps kvittenston hörs. Kontrollera att "RFID inloggad" lampan lyser. - Klart !

FUNKTIONSBESKRIVNING

Eluttag Motorvärmastyrning

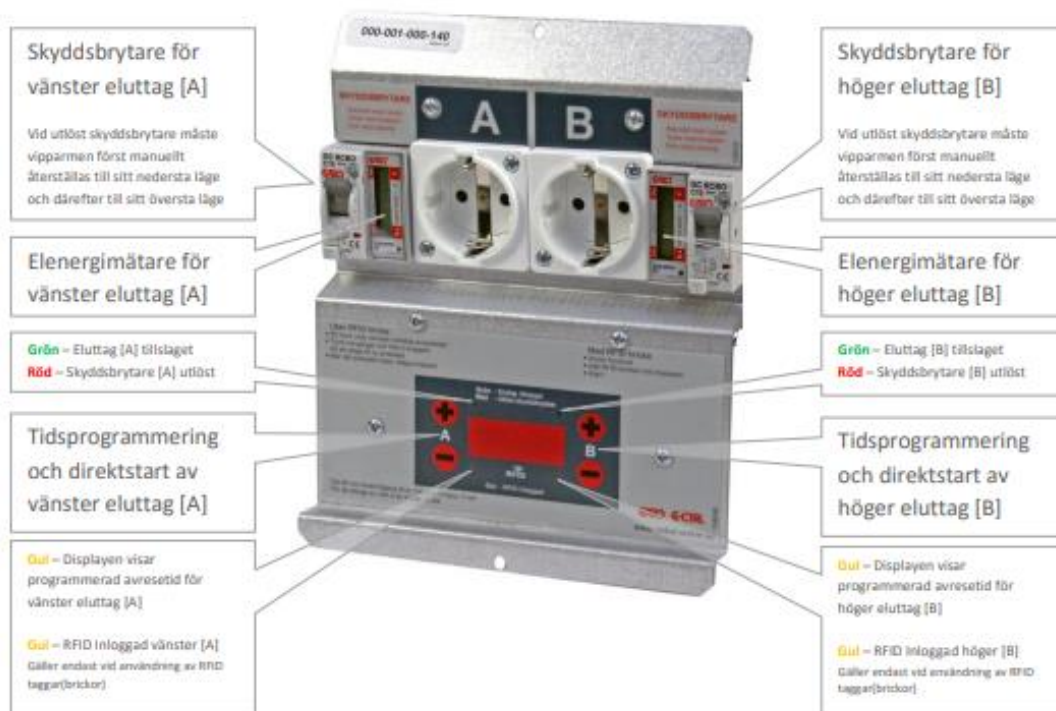

BOKA AVRESETID OCH DIREKTSTARTA VID STOLPEN

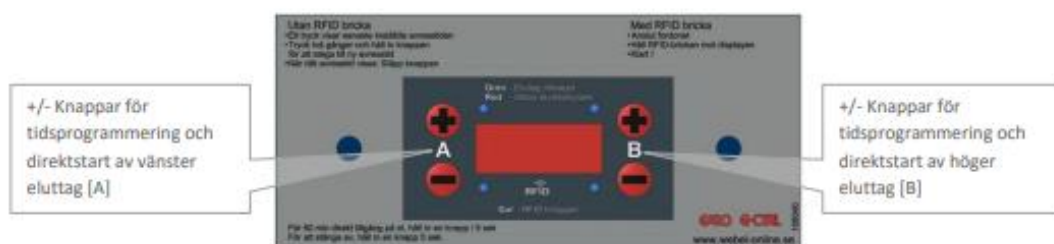

Direktstart - Tryck och håll in + eller – knappen i minst 5 sek.

Displayen visar 'ON' i några sek när eluttaget är tillslaget

Tryck och håll in + eller – knappen i minst 5 sek för att avbryta en pågående direktstart

Displayen visar 'OFF' i några sek när eluttaget är frånslaget

Tillfällig tid - Ett tryck på + eller – knapparna visar senast inställd avresetid

Gul indikering under displayen indikerar när programmerad tid visas i displayen

Ställa tid - Tryck två gånger för att sedan programmera ny tid med + eller – knapparna

Radera tid - Tryck en gång på + eller – knapparna tryck sedan samtidigt på + och – knappen för att radera tiden

Displayen visar '---' i några sek när tiden är raderad

BOKA AVRESETID / INSTÄLLNING VIA TELEFON



G-CTRL campingsystem kan styras från en telefon, mobil eller vanlig knapp-telefon. Kostnaden för telefonsamtalet är beroende på vilken telefonoperatör du tillhör. Vanligen benämns samtalet som ett vanligt *Sverigesamtal till fast telefon*

Logga in i G-CTRL

Ring telefonnummer **075 44 88 000** (inom Sverige)

"Välkommen till bokningscentralen för din camping eller motorvärmplats"

1. Ange ditt parkeringsplatsnummer och avsluta med fyrkant (#)
2. Ange din personliga kod (4 siffror) och avsluta med fyrkant (#)

Huvudmeny, välj bokningsalternativ

Aterkommande tid = repeterar tiden varje vecka, **tryck 1**

Du kan ha flera olika tider samtidigt, varje dygn

Tillfällig tid = en engångstid, som inte repeteras, **tryck 2**

Ny tillfällig tid kan programmeras så snart föregående tid passerats

Direktstart = startar motorvärmaren omgående, **tryck 3**

Information om bokade tider = låter dig lyssna av dina bokningar, **tryck 4**

Avboka tider = raderar de tider du bokat, **tryck 5**

Låsa eller låsa upp knappsatsen i motorvärmstolpen, **tryck 6**

Konstant tillslag eller att tidstyra motorvärmplatsen, **tryck 7**
(endast möjligt när el-uttaget har energimätning)

Avsluta samtalet, **tryck *** (stjärna)

Bokningsexempel Aterkommande tid Veckodag = fredag

Måndag..... tryck 1
Tisdag..... tryck 2
Onsdag..... tryck 3
Torsdag..... tryck 4
Fredag..... **tryck 5**
Lördag..... tryck 6
Söndag..... tryck 7
Måndag-fredag...(vardagar) tryck 8
Åter till bokningsalternativen... tryck *

Mata in planerad avresetid

Ange din planerade avresetid: _ _ _ _ (fyra siffror), tryck #
Exempel: kl 06.50 anges 0650#. Beroende på yttre temperatur slås strömmen i motorvärmrutttaget på automatiskt exakt så länge som behövs för att motorn ska bli varm

Kontroll Rösten läser upp det du bokat

För att **godkänna** din bokning, **tryck 1**
För att **ångra** bokningen, **tryck ***

Avsluta samtalet med att trycka * (stjärna)

BOKA AVRESETID / INSTÄLLNING VIA INTERNET

Inloggning

Logga in - här

<https://www.webel-online.se>



1. Ange Ditt parkeringsplats nummer
2. Ange Din Personliga kod
3. Klicka på "Logga in" för inloggning

Inloggningsuppgifter tilldelas av fastighetsägaren !

Boka/ avboka tider, Direktstart och kontroll

Slå konstant till el-uttaget
OBS - Endast möjligt om el-uttaget har energimätare

Boka eller avboka tider
Ange önskad tidsfunktion, dag och tid. Anslut med att klicka på Boka/Avboka tid. Gångtiden bestäms av yttre temperaturen

Tidtabell
Visar bokade avresetider, mån-sön

Tillslagsstid (gångtid vid direktstart)
Valalternativ av tillslagsstid vid direktstart

Ger kvittens från el-uttaget vid direktstart. (längre väntetid)

Läs Knappatsatsen i stolpen
Spelar direktstart och tidprogramering vid stolpen för Ditt el-uttag

Energiredovisning
Visar Din energiförbrukning (historik)

Automatloginning via telefon
Ange Ditt fasta telefonnummer (får ej vara hemligt) eller mobilnummer. När Du ringer telefonfjästen behöver Du inte längre logga in !

Ditt platsnummer vid inloggning via mobil app & tfn

Boka önskad avresetid

Radera alla tider
Raderar samtliga tider i tidtabellen

Radera enskild tid
Klicka på tiden för att radera tiden

Meddelande fält

Kontroll
Kontrollera om skyddsbrytaren är utlöst och om motorvärmningsladdan är ansluten

Direktstart
Slår till el-uttaget enl. vald tillslagsstid.

Avbryt påbörjad direktstart
Slår från el-uttaget

Efter val av avresetid – glöm inte att verkställa med knappen **Boka/Avboka Tid**

Kom ihåg - att avresetiden Du bokar är alltid den tidpunkt Du tänker avresa med bilen !

ENERGIREDOVISNING VIA INTERNET

Exempel nedan: Energiredovisning

Gör Ditt val och klicka sedan på 'Visa'

Du kan snabbt växla månad med och klicka på pilknapparna

Grafen visar Din energiförbrukning för vald period

Tabellen visar Din energiförbrukningen för vald period

Summa förbrukning för vald period visas här

G-CTRL

Nybrogränd - plats nr.

December 2016 [pilknapparna]

EI-förbrukning - december - 2016

Dag	Uppvärmning (kWh)	Värmevärmning (kWh)	Samtliga (kWh)
2016-12-01	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-02	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-03	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-04	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-05	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-06	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-07	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-08	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-09	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-10	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-11	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-12	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-13	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-14	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-15	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-16	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-17	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-18	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-19	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-20	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-21	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-22	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-23	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-24	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-25	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-26	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-27	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-28	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-29	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-30	4000.0	4000.0	8.0
2016-12-31	4000.0	4000.0	8.0
Summa	124000.0	124000.0	248000.0

Summa EI-förbrukning för december: 248.0 kWh

© WEBEL 2003 - 2016

Powered by WEB-EL System



App till system G-CTRL

Hämta gratis vår app **G-CTRL** för Android enheter

Starta **Google Play**

Sök på ordet **G-CTRL** så hittar Du vår app.



För **Apple IOS enheter** – Surfa till www.webel-online.se


Svara "Ok" på frågan om att använda den mobilanpassade sidan

Följ sedan instruktionerna på sidan för att lägga in G-CTRL webapp på hemskärmen

-
- Du kan som alternativ använda våra mobilanpassade webbsidor med Din mobila webbläsare. Gå till – **www.webel-online.se/mobile**
-

Inloggning

- Ange Ditt Platsnr. eller Användarnamn
- Ange Din Personliga kod
- Markera här för autoinloggning nästa gång Du startar appen.
- Klicka här för att logga in

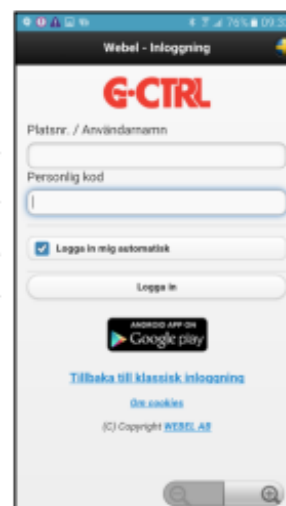

Startsida

Efter inloggning visas startsidan med plats info.

- På startsidan kan Du:

- Direktstarta el-uttaget
- Välja direktstartstid
- Boka tillfällig tid för aktuell veckodag
- Se bokade tid(er) för aktuell veckodag
- Logga ut - Se längst upp till höger



- Gå till veckoschema – Boka avresetider
- Gå till inställningar

Boka – Avresetider

Här bokar Du återkommande och tillfälliga tider *)


Veckoschema visar bokade tider

Radera tid – Klicka på bokad tid

Ställ in tid – Återkommande eller tillfällig tid

Klicka här för boka inställd tid

Radera alla bokade tider

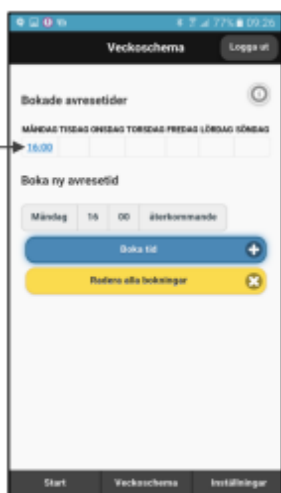

*)

Återkommande tid – är en repeterande tid som ligger kvar i schemat, vecka efter vecka

Tillfällig tid – är en "engångstid" som automatiskt raderas när tiden har passerats

Inställningar

- På inställningssidan kan Du slå till el-uttaget kontinuerligt, låsa knappsatsen i stolpen för Ditt el-uttag och anger ett telefonnummer för att automatisk bli inloggad när Du ringer till systemets rösttjänst

- Slå till eller ifrån kontinuerligt tillslag
- Låsa eller låsa upp knappsatsen
- Ange valfritt telefonnummer för att automatisk bli inloggad i rösttjänsten
- Klicka här för att spara telefonnummer



Exempel

Två avresetider finns bokade på måndagar i exemplet nedan

- En Återkommande tid: kl 10:00
- En Tillfällig tid: kl 17:00

Startsidan


Visar alltid bokade tider för aktuell veckodag



Tillfälligtid visas med **grön** färg

Veckoschema

Visar alla Dina bokningar

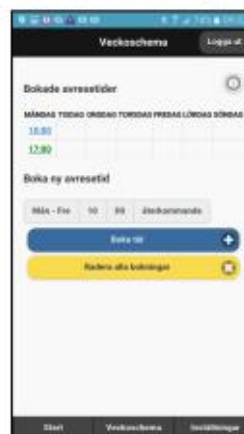

RFID Konto – Mobilsida (app)

Om Du har en RFID nyckel (tagg) för identifiering vid motorvärmarstolpen så kommer *Startsidan* och sidan för *Inställningar* att visas så här...

- När anläggningsägaren medger att man manuellt kan välja vilket platsnummer man har parkerat sitt fordon - så visas denna information

Ett val som används när man har glömt eller tappat bort sin RFID nyckel !

Startsida RFID



- Här visas RFID nyckels nummerserie
- Här kan Du registrera eller ändra din RFID nyckel (tagg) nummerserie
- Här väljer Du önskat aktivt bokningsschema

Inställningar RFID



RFID Nyckel (tagg)



Nummerserien finns på RFID nyckelns baksida

RFID Konto – Bokningssida

Status

Visar inloggad användare och vilken plats man är RFID inloggad

Valt bokningsschema

Aktivt bokningsschema visas med grön färg.

Välj bokningsschema

Klicka först på ett inaktivt bokningsschema. Aktivera sedan valt schema här

Glömt RFID tagg ?

När anläggningsägaren medger att man manuellt kan välja vilket platsnummer man har parkerat sitt fordon, så visas detta val. Ett val som kommer till användning när man har glömt eller tappat bort sin RFID bricka.

Byte av RFID bricka

Om Du behöver registrera en ny RFID bricka – klicka här och registrera det nya numret.

FELSÖKNING



1:a hjälpen	RÖD-ljus indikering visar att skydds brytaren har löst ut Skydds brytaren bryter strömmen om du har jordfel på utrustningen eller för hög strömförbrukning. Ofta är det en defekt motorvärmarsladd eller smutsiga stift på stickproppen som löser ut skydds brytaren. OBS.- Säkring 6A eller 10A och jordfels brytare är sammanbyggd i en enhet !
Återställning av skydds brytare	Koppla ur din motorvärmarsladd. Vippa sedan ner skydds brytaren till sitt nedersta läge och därefter till sitt till översta läge. Kontrollera kupévärmaren - den får inte överstiga 800 watt på inställt effektläge vid 6A säkring och max 1600 watt vid 10A säkring. - Tänk på att motorvärmaren/blockvärmaren drar ca: 300-500 W
Vagnen/ bilen är kall när du ska hämta den	• Prova kupévärmaren i ett el-uttag där du är säker på att det fungerar, t.ex i din lägenhet. • Syna motorvärmarsladden. Brända och smutsiga stift på stiftproppen, "knölig" eller trasig ytterisolering på sladden medför ofta driftstörningar. • Har du programmerat rätt? Kontrollera dina tider på bokningssidan • Prova att direktstarta eluttaget eller klicka på bokningssidans kontroll knapp för att se om systemet känner av att din bil är inkopplad.
Telefonrösten säger Fel platsnummer/kod/koder	Kontrollera att; • Du har avslutat inmatning av platsnummer eller kod med # • Din personliga kod är rätt • Koden knappas in långsamt. Är du för snabb kan styrsystemet missa någon siffra i platsnumret eller i koden
RFID indikator blinkar rött	Din RFID bricka är inte aktiverad i systemet
Inget blink eller tickade ljud när jag ansluter motorvärmarsladden	Glömt att ansluta motorvärmarsladden till fordonet ? Avbrott i motorvärmarsladd Skydds brytaren utlöst – Vippa upp skydds brytaren i sitt översta läge

Ventilation

Ventilationssystemet består av tilluft (placerat bakom radiatorer) kompletterat med ett mekaniskt frånluftssystem, ett så kallat FX-system, med värmeåtervinning av den varma frånluften.

Systemet är utrustat med en sensor för att känna av rökutveckling i lägenheten vilket gör att system slår ifrån om det skulle uppstå brand, därmed så är det förbjudet att t.ex. röka under spiskåpan.

En frånluftsfläkt suger ut luften från bostaden via frånluftsdon i våtrum och kök. Frisk ersättningsluft tas in via tilluftsdon i yttervägg bakom radiatorerna i sovrum och vardagsrum. Från tilluftsdonet går en ljuddämpad kanal genom ytterväggen till ett fasadgaller på husets utsida. Fasadgallret kan vara synligt eller dolt under fönsterblecket. Radiatorerna förvärmer den kalla uteluften när lägenheten har värmebehov.

Den varma frånluften tas till vara i en värmeväxlare som tillsammans med en centralt placerad värmepump återvinner frånluftens värme och använder den till uppvärmning av tappvarmvatten och vatten till radiatorkretsen.

Samtliga don är injusterade för att erhålla rätt luftmängder. Det är viktigt att inte ändra inställningen på frånluftsdonen, då det kan ge ökade uppvärmningskostnader, ljud- och dragproblem samt i värsta fall fuktskador i våtutrymmen.

Tilluftsdonen är försedda med ett löstagbart filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften. Den filtrerade luften kommer in i tilluftdonet och följer utmed radiatorns baksida. Kontakten med radiatorns varma yta gör att uteluften förvärms innan den släpps ut vid radiatorns överkant. Rummet tillförs därmed tempererad och filtrerad friskluft.

För att uppnå fullgod ventilation bör filtren bytas minst vartannat år. Vid hårt trafikerade gator kan detta behöva göras oftare. Vid filterbyte kan bostadsrättsföreningen göra en beställning för alla medlemmarna för att få bättre pris. Filtret kan dammsugas vid behov (men inte tvättas). Mer information om filter och filterbyte finns i leverantörens anvisningar.

Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentias Kundservice via Boportalen om ni misstänker att det är något fel på ditt ventilationssystem. Efter garantitidens utgång kontaktar ni er styrelse direkt.

Spiskåpa

Instruktioner och skötselanvisningar för er spiskåpa finns i leverantörens anvisningar som finns i lägenheten när ni flyttar in. Vi rekommenderar att ni förvarar den här i en plastficka.

MATLAGNING & VÄDRING

Öppna inte köksfönstret när ni lagar mat. Gör ni det sprids matoset i hela lägenheten. Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i köket vilket medför att luft och matos drivs ut i resten av lägenheten. Spiskåpan kan inte suga upp matoset om fönstret är öppet i köket eftersom luftcirkulationen runt kåpan störs. Öppna fönstret i angränsande rum istället och ha eventuell dörr till köket stängd. Det skapar ett undertryck i köket och ventilationsspringan som finns under dörren räcker för att den friska luften ska kunna komma in.

Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentias Kundservice via Boportalen om ni misstänker att det är något fel på er spisfläkt. Efter garantitidens utgång kontaktar ni er styrelse eller leverantör direkt.

Spishäll & ugn

Er bostad är utrustad med en induktionshäll och en energieffektiv ugn. Skötselanvisningar finns i leverantörens bruksanvisning som finns i köket vid inflyttning. Vi rekommenderar att ni förvarar skötselanvisningarna här i en plastficka.

RENGÖRING AV HÄLL

Hällen rengörs med ett speciellt rengöringsmedel anpassat för glaskeramik. Det anpassade medlet lägger en skinande och smutsavvisande hinna över hällen som förenklar fortsatt rengöring. Vattenfläckar tas bort med hjälp av citron eller ättika. Var noga med att rengöra hällen efter varje gång ni använt den, på så sätt bränns inte maten fast. Mat som kokar över och fastnar samt kraftig smuts på hällen tas enkelt bort med en speciell skrapa anpassad för glaskeramikhällar. Använd endast skrapbladet till detta, de andra delarna av skrapan kan göra repor i glaskeramiken. Bladet är mycket vasst, tryck därför in bladet i skrapan igen efter att ni använt glasskrapan.

SKADOR PÅ HÄLLEN

Salt, socker och sand kan orsaka repor i glaskeramiken. Använd därför inte spishällen som avlastnings- eller arbetsyta. Skadat skrapblad ska bytas ut för att inte orsaka skador på keramiken.

UPPSIKT UNDER ANVÄNDNING AV HÄLL

Överhettad olja och fett antänder lätt. Undvik detta genom att alltid hålla uppvärmningen under uppsikt. Skulle oljan eller fettets ändå antändas, släcks det genom att omedelbart sätta på locket eller lägg på en tallrik. Häll aldrig vatten över brinnande olja eftersom det får elden att flamma upp. Spishällen kan vara varm en stund efter användandet, lägg därför inte ifrån er något på hällen. Restvärmeindikatorn på ovansidan varnar om att hällen fortfarande är varm. Håll uppsikt över barn som vistas vid hällen.

RENGÖRING AV UGN

Ugnens utsida torkar ni av med vatten och lite diskmedel, eftertorka med en mjuk trasa. Använd inga starka rengöringsmedel. Insidan rengörs med ett speciellt rengöringsmedel anpassat för ugn på dess emaljerade ytor. För att underlätta rengöring kan man tända lampan och hänga av ugnsluckan. Se leverantörens anvisningar för mer utförlig information.

Avlägsna alltid kalk-, fett-, stärkelse- och äggvitefläckar omedelbart på rostfritt stål. Korrosion kan bildas under denna typ av fläckar. Använd vatten och lite diskmedel för rengöring. Torka av ytan med en mjuk duk.

Om ni misstänker att det är något fel på er spishäll eller ugn gör ni i första hand en felanmälan till leverantören, se kontaktuppgifter under fliken felanmälan.

Kylskåp & frys

Skötselanvisningar för era vitvaror finns i leverantörens bruksanvisning som finns i köket vid inflyttning. Vi rekommenderar att ni förvarar dem bakom den här fliken i en plastficka.

RENGÖRING AV KYLSKÅP

Kylskåpet rengörs invändigt vid behov med ett milt diskmedel och mjuk trasa. Rengöring under och på baksidan av kylskåpet samt runt kompressorn förlänger livslängden. En dammig baksida medför även risk för brand.

RENGÖRING & AVFROSTNING AV FRYS

Frys bör frostas av och rengöras regelbundet för att få jämn temperatur och låg elförbrukning. Observera att våra standardmodeller av frys har automatisk avfrostning. Liksom för kylskåpet måste under- och baksidan av frysen rengöras regelbundet.

Manuell avfrostning:

1. Ställ termostaten på noll och tag ut varorna. Ni kan påskynda avfrostningen genom att ställa in kärl med hett vatten (ej kokande) i frysen.
2. Rengör skåpen med ljummet vatten och milt diskmedel.
3. Torka skåpet ordentligt torrt. Det är fukten som ger frostbildning.

Kylskåp och frys är placerade på plastlådor för att eventuell kondens ska samlas upp och inte skada golvet. Kontrollera fuktskyddet regelbundet och torka upp fukt vid behov. När ni flyttar ut kylskåp och frys för att städa bakom och under, tänk på att sätta tillbaka fuktskyddet.

Om något fel uppstår på ditt kylskåp eller frys gör ni i första hand en felanmälan direkt till leverantören, se kontaktuppgifter under fliken felanmälan.

Diskmaskin

Skötselanvisningar för er diskmaskin finns i leverantörens bruksanvisning som finns i köket vid inflyttning. Vi rekommenderar att ni förvarar skötselanvisningen bakom den här fliken i en plastficka.

Diskmaskinen är liksom kylskåp och frys placerad på en plastlåda för att eventuell kondens och vattenläckage ska samlas upp och inte skada golvet. Kontrollera fuktskyddet regelbundet och torka upp fukt vid behov.

Avstängningsventilen för diskmaskinen är placerad framtill på diskbänksblandaren och den ska vara avstängd när ni inte använder diskmaskinen.

Om ni misstänker att det är något fel på er diskmaskin gör ni i första hand en felanmälan till leverantören, se kontaktuppgifter under fliken felanmälan.

Mikrovågsugn

Skötselanvisningar för er mikrovågsugn finns i leverantörens bruksanvisning som finns i köket vid inflyttning. Vi rekommenderar att ni förvarar skötselanvisningen bakom den här fliken i en plastficka.

Om ni misstänker att det är något fel på er mikrovågsugn gör ni i första hand en felanmälan till leverantören, se kontaktuppgifter under fliken felanmälan.

Tvättmaskin & torktumlare

Skötselanvisningar för er tvättmaskin och torktumlare alternativt kombimaskin finns i leverantörens bruksanvisning som finns i köket vid inflyttning. Vi rekommenderar att ni förvarar skötselanvisningen här i en plastficka.

Om ni misstänker att det är något fel på er tvättmaskin eller torktumlare gör ni i första hand en felanmälan till leverantören, se kontaktuppgifter under fliken felanmälan.

Kakel & klinker

VÅTRUMSVÄGGAR & GOLV

Badrummet har ett tätskikt som säkerställer att fukt inte kan tränga in i väggen eller ner i golvet. Undvik därför att göra hål i en kakelklädd vägg, särskilt vid duschplats och kring badkar. Om ni ändå måste göra hål är det viktigt att ni tätar hålet kring skruven med våtrumssilikon. Material hittar ni hos välsorterade fackhandlare. Anlita en hantverkare/plattläggare om ni känner er minsta tveksam. Punkteras tätskiktet utan erforderlig tätning kan fuktskador uppstå.

RENGÖRING

Väggar och golv beklädda med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengörs i första hand med vatten och eventuellt rengöringsmedel (exempelvis diskmedel eller allrengöringsmedel). Vid kraftig nedsmutsning används skursvamp eller skurborste med alkaliskt allrengöringsmedel. Tänk på att fogarna är porösa och lätt smutsas ned. Eventuella mjuka fogar bör torkas rena så att smuts inte fastnar i fogmaterialet.

Kalkavlagringar som bildats av kalkhaltigt vatten avlägsnas enklast med ett svagt, surt rengöringsmedel. Utspädd hushållsättika fungerar utmärkt. Kom ihåg att vattenmätta fogarna före tvättning. Vissa kakelplattor har glasyrer eller speciella dekorer som kan vara känsliga för starkt sura rengöringsmedel, kontrollera därför leverantörens anvisningar. Avsluta rengöringen med rent vatten och mjuk svamp, avsluta alltid med att torka ytorna med torr trasa.

Oglaserade plattor

För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta används vatten och återfettande rengöringsmedel eller såplösning. Behandling med såplösning ger på sikt en effekt som liknar den man uppnår genom efterbehandling med klinkerolja. Om plattorna är kraftigt nedsmutsade rengörs de med vatten och alkaliskt allrengöringsmedel eller grovrengöringsmedel. Torka med rent vatten efteråt.

Glaserade plattor, mosaik och ”granitkeramik”

För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta används vatten och svagt alkaliskt allrengöringsmedel. Såplösning skall inte användas. Den ger en tunn beläggning på plattornas täta yta där smutsen lätt får fäste. Om plattorna är kraftigt nedsmutsade används vatten och alkaliskt allrengöringsmedel eller grovrengöringsmedel. Torka med rent vatten efteråt.

Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentias Kundservice via Boportalen om ni misstänker att det uppstått en skada på våtrumsvägg. Efter garantidens utgång kontaktar ni er styrelse direkt.

Parkettgolv

Parkettgolv är ett levande material som förändras med tiden och ett välskött parkettgolv håller i många år.

Vid mycket torrt inomhusklimat vintertid kan sprickor uppstå i golvet, som sedan försvinner när luftfuktigheten höjs igen. Där solen ligger på kan golven påverkas av UV-ljus.

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder såsom torrmoppning eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med väl urvriden trasa. Tillsätt eventuellt mildt rengöringsmedel utan ammoniak i vattnet. Använd inte svabbgarn eftersom det lämnar mycket vatten efter sig. Underhåll gärna golvet med specialmedel för parkettgolv för att få ett extra skydd. Det rekommenderas starkt i hemmiljö två gånger per år.

Genom att sätta möbeltassar av filt under benen på stolar, bord och övriga möbler undviker ni att repa ditt parkettgolv. När ni ska flytta pianot, den tunga hyllan eller soffan kan ni ställa möbelen på en filt eller matta och försiktigt skjuta till önskad plats. Ställ inte blomkrukor direkt på golvet.

Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentias Kundservice via Boportalen om det uppstår fel på parkettgolvet som ni inte själv har orsakat. Repor och andra skador som uppstått efter besiktning åtgärdas ej. Efter garantitidens utgång kontaktar ni en behörig hantverkare direkt.



SKÖTSEL AV LACKERADE GOLV (hemma bruk)

Karelia lackerade golv levereras från fabriken färdigbehandlade med UV-lack, som har de senaste nanoteknologiska egenskaperna för en enastående slitstyrka. Lackerade och oljade golv från Karelia har erhållit emissionsklass M1, som bidrar till att utveckla och använda byggnadsmaterial med låg emissionsnivå. Du kan läsa mer om det här på www.rts.fi. För att golvet skall stå sig fint är det viktigt, att du följer följande anvisningar.

Äkta trägolv är lättskötta, då du beaktar följande:

- ha rätt fuktighet och temperatur även då du har golvvärme (relativfuktighet (RH) på 40-60% och rumstemperatur på +18-24°C)
- ytemperaturen skall inte överstiga +27°C och den dagliga temperaturvariationen inte 5°C
- använd dörmatta på bägge sidor om dörren för att skydda mot smuts och repor
- använd sparsamt med vatten vid rengöring
- avlägsna fläckar med en gång
- använd möbeltassar
- sänk temperaturen och skruva ned ventilationen, när lägenheten är tom, speciellt under
- uppvärmningssäsongen
- se till golvet naturliga färgförändringar och flytta mattor och möbler, om nödvändigt

Rumsluft och golvvärme

Träet är naturmaterial, som reagerar på växlande luftfuktighet (det sväller och krymper), speciellt i de nordiska länderna. Det är därför viktigt att upprätthålla relativfuktighet (RH) på 40-60% och rumstemperatur på +18-24°C. Om förhållandena avviker avsevärt från dessa värden, kan det förantända springor i golvet eller att det sväller. Varken tillverkaren, försäljaren eller golvläggaren kan hållas ansvariga för detta. Du kan minska på förändringar i golvet med att använda luftfuktare under torra perioder och värme och ventilation vid fuktiga förhållanden. Om du är borta längre perioder under uppvärmningssäsongen, kan du bevara högre fuktighet med att sänka temperaturen till +15-18°C och skruva ned ventilationssystemet på minimum. Skaffa en fuktmätare /hygrometer, för de ovannämnda temperatur- och fuktighetsvärdena är hälsosammare för dej och din familj. Under vintersäsongen visar en ek. härhygrometer värden, som är i medeltal 10-15% för höga, om den inte kalibreras en gång i månaden. Vi föreslår, att du köper en kombimätare för

mätning av temperatur och fuktighet. Bok och lönn är i samband med golvvärme känsligare för luftfuktförändringar än andra träslag.

Golvvärmen skall fördelas jämnt över hela golvområdet. Med golvvärme skall temperaturen i äkta trägolv aldrig överstiga +27°C. Golvet ytemperatur får inte variera mer än 5°C under en dag. Beakta detta speciellt med täta mattor och i samband med vattenburen golvvärme, mät ytemperaturen vid början av systemet. Under tjocka mattor kan ytemperaturen vara 1-2 grader varmare än i övrigt. Golvvärmen torkar golvet yta och förorsakar extra krympning i träet.

Skötsel efterläggning

Det färdiga trägolvet rengörs med damsugaren och en nästan torr trasa (mopp). Använd vid behovet mildt tvättmedel. Efter moppningen skall golvet vara torrt. Torka med en ren trasa, om nödvändigt. Skydda det nylagda trägolvet med ett starkt material, som andas. Skyddsmaterialet får inte tejpas på trägolvet.

Solens UV-strålning förändrar träets nyans med tiden. Mörka träslag blir mörkare medan förändringen hos ljusa träslag är mindre. Färgförändringar längs mattkanter eller av skyddsmaterialet utjämnas, då de får dagsljus.

Rengöring och vård

Placera ändamålsenliga mattor på båda sidor om ytterdörren och under kökshyllan för att undvika, att sand och vatten kommer in i rummet. Mattorna skall vara 3-steg långa. Avlägsna repande smuts omedelbart. Undvik att gå på det äkta trägolvet med stilettsklackar och håll husdjurens klor kortklippta. Då man flyttar stora möbler t.ex. kylskåp eller frys, skall det äkta trägolvet täckas med mattor eller liknande för att förhindra repor och intrycksmärken. Använd vid rengöring så lite vatten som möjligt (nästan torr mopp). Om synlig fukt inte försvinner inom en minut, är det tecken på, att du använder för mycket vatten. Torka av vattenstänk med en gång. Avlägsna fläckar, då de är fräska, med vatten eller mildt rengöringsmedel och torka golvet. Undvik skrubbing med skursvabb. För normal rengöring räcker dammsugning och avtorkning med en nästan torr trasa. Då blir ytan torr med en gång och inga märken av vattendroppar syns. Smutsigare golv rengörs med en golvmopp doppad i mild tvättmedelslösning (pH 6-8) och torkas. Använd alltid minimall med vatten, då du rengör det äkta trägolvet. Använd tvättmedel enligt



tillverkarens anvisning, (för stor mängd tvättmedelkoncentrat gör att golvet blir fortare smutsigt, då koncentratet är smutsbildande). Skador på äkta trägolv uppkommer vanligen under flyttning. Äkta trägolv tål inte, att man släpar eller fäller tunga saker. Kontorsstolar med länkhjul skall ha en matta eller en plastskiva, som är avsedd för ändamålet, så uppstår det inte repor eller intryck i det äkta trägolvet.

Fläckborttagning

Fläck	Fläckborttagningsmedel
Soft, vin, kaffe, te, choklad	Rengöringsmedelslösning
Olja, fett, sot, tjära, skoputs	Mineralterpentin
Märkpenna, kulspetspenna, läppstift	Sprit och vatten
Blod	Kallt vatten
PVA-lim	Rengöringsmedelslösning pH9

Reparation och behandling av skadade ytor

Använd Karelia-reparationsset för lackerade trägolv för reparation av repor och hack. Settet innehåller en tub vattenbaserat träkit, slippapper och en flaska lack. Skador på Karelia parkett med Profiloc spont (med not och fjäder) korrigeras bäst med att byta ut de skadade bräden. De bräd, som inte är skadade, kan återanvändas. Det är bäst att demontera ett äkta trägolv på vintern, då luftfuktigheten är lägst. Var försiktig med ändsponten vid demonteringen. Lackerade äkta trägolv, som har fått repor och är nötta, kan behandlas med ett lämpligt polish (Bona Woodfloor Refresher). Beakta, att vid omlackeringen skall sådana ytor, som har behandlats med polish som innehåller vax, slipas till träet.

Äkta trägolv, som inte har polishbehandlats, kan slipas lätt och överlackeras med vattenspädbar lack av en yrkeskunnig golvläggare.

Laserade produkter

Även vid skötsel av våra laserade produkter följs ovannämnda anvisningar. Repor, som gått ned till träet, kan färgas med Karelia färgprodukter.

Äkta trägolv för offentlig miljö sköts inte på samma sätt som äkta trägolv för hemma bruk.

Kontakta oss eller besök vår hemsida www.kareliaparketti.fi

Tapeter & målade ytor

Information om de tapeter och färger som är valda i er bostad finns i specifikationen över era inredningsval. Sätt gärna in skötselanvisningar för exempelvis speciella tapeter bakom denna flik.

MÅLADE YTOR

Var försiktig med nymålade ytor, färgens goda egenskaper uppnås först efter några veckor. Efter att färgen har härdats används handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Missfärgningar som uppkommit då metall gnidits mot ytan försvinner lätt med ett suddgummi.

Ytor målade med halvmatta och halvblanka färger rengörs med diskmedel alternativt allrengöringsmedel nerifrån och upp. Torka med vatten och vädra för att minska luftfuktigheten.

TAK

Målade ytor torkas av med en väl urvriden trasa efter rengöring. Matta ytor kan bli flammiga vid kraftig tvättning. Var extra varsam om ditt tak är grängat (dvs taket har en knottrig ytstruktur), då är det känsligt för fukt och bör inte torkas med fuktig trasa.

LISTVERK

Golvsocklar är tillverkade i furu som målats i eklasyr. Dörrfoder är tillverkade i furu, och fabriksmålade i kulör NCS S 0502-Y. Vid vit sockel är de fabriksmålade i kulör NCS S 0502-Y.

TAPETER

Var varsam vid rengöring av era tapeter, följ leverantörens anvisningar för just er tapet noga. Tänk på att tapeterna i de olika rummen kan vara gjorda i olika material även om de är från samma leverantör och därför vara olika känsliga.

Att sätta upp saker på väggen

Väggarna sätter den personliga prägeln på ditt hem, var noggrann när ni sätter upp tavlor, krokar och liknande för att undvika onödiga hål i väggarna. Olika väggmaterial kräver olika metoder för uppfästning, ta kontakt med kunnig person om ni är osäker. Om ni har skjutdörrar i er bostad, tänk på att spiken eller skruven som ni använder för att hänga upp er tavla med kan skada eller låsa skjutdörren.

HÅRDA VÄGGAR

I betong- och tegelväggar gör ni hål med en slagborrmaskin.

PORÖSA VÄGGAR

Till gipsskivor och lättbetongväggar använder ni drillborr, borrarväng eller bormaskin. Alla hål måste pluggas. Er järnaffär kan ge er råd om vilka skruvar och krokar ni bör använda för respektive väggmaterial. Undvik självhäftande krokar, de lossnar lätt och lämnar fula limmärken efter sig.

I VÅTRUM

Undvik att göra hål i en kakelklädd vägg, särskilt vid duschplats och kring badkar. Läs mer under fliken "Kakel & klinker"

IDOLAFFISCHEN

Sätt gärna upp affischen på barnens stora idol, världskartan eller almanackan. Använd häftstift eller nålar. Tejp och fästlera ger fula märken på tapeten.

SÅ HÄR GÖR NI "OSYNLIGA" HÅL

Vid upphängning av exempelvis större tavlor eller hyllor då ni behöver borra i väggen kan ni enkelt gömma borrhålen. Börja med att göra två snitt i ett kryss i tapeten med en skarp kniv där ni vill borra. Lyft undan tapetflikarna och borra. När ni inte ska använda hålet längre tar ni ut skruven, viker tillbaka tapetflikarna och hålet "försvinner".

Följ alltid leverantörs anvisning när ni monterar upp saker på väggen.

Köksinredning & garderober

Ditt kök håller hög standard och är byggt för att användas varje dag under lång tid. Genom att ta hand om dess inredning får ni ett kök som kan användas varje dag i många år. Om ni har bänkytor av trä är det extra viktigt att ni följer leverantörens anvisningar för att bevara dess egenskaper. Skötselanvisningar från er köksleverantör finns under flik 2.

Garderobernas dörrar kan justeras vid behov genom att skruva vid gångjärnen. Följ er leverantörs anvisningar.


Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentias Kundservice via Boportalen om det uppstår något fel på inredningen i ditt kök eller garderob. Efter garantitidens utgång kontaktar ni själv leverantören direkt.



DRIFT OCH UNDERHÅLL

FÖRVARING

Ballingslöv®
vardagsglädje

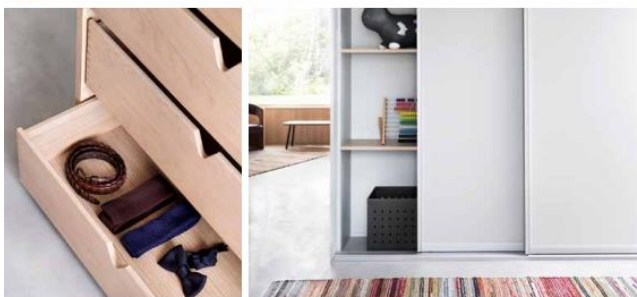

Vardagsglädje på plats hos dig!

Grattis till att du valt Ballingslövs förvaringslösning till ditt hem. Vi vet att du kommer använda din förvaringslösning dagligen och därför är det viktigt för oss att du blir nöjd. En förvaringslösning från Ballingslöv baseras alltid på ett gediget produktkunnande och hög kvalitet.

Vår målsättning är att du skall få full valuta för din investering och känna dig nöjd i många år framöver. På följande sidor finner du mer information om produkten och hur ni sköter den för att kunna njuta av dess funktioner under lång tid framöver.

Ballingslöv AB har tillverkat inredning till hemmet sedan 1929 och ingår idag i koncernen Ballingslöv International AB som bildades 1998. Koncernen är en av de ledande tillverkarna för kök, bad och förvaring.



Skötsel

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

LACKERADE/MÅLADE FYLLNINGAR

Dörrar, lådor etc. behandlade med lack, har en motståndskraftig och slät yta. Den dagliga rengöringen utförs genom att torka med en ren trasa urvriden i ljummet vatten. Torka torrt med en torr trasa. Fettfläckar, som inte kan tas bort på detta sätt, torkas av med en trasa urvriden i vatten innehållande ett vanligt mildt rengöringsmedel, max 1 tsk per liter vatten. Torka med en ren och torr trasa. Behandla inte dina dörrar med några av de olika möbelvårdsmedel som finns tillgängliga, en del av dessa ändrar ytornas karaktär. Rengöringsmedel som innehåller ammoniak bör endast användas efter utspädning med vatten. Produkter som avger ånga får inte ställas i närheten av dörrarna.

FYLLNINGAR I MELAMIN

Dörrar, lådor etc. som är belagda med melamin, har en motståndskraftig och slät yta. Den dagliga rengöringen

utförs genom att torka med en ren trasa urvriden i vatten innehållande ett vanligt mildt rengöringsmedel, max 1 tsk per liter vatten. Torka torrt med en ren trasa urvriden i vatten. Mikrofibertrasor kan också användas för rengöring av melamin. Färgade märken från skor eller liknande kan försiktigt avlägsnas med tvättsprit. Torka av med en fuktig trasa. Behandla inte dina skåp med några av de olika möbelvårdsmedel som finns tillgängliga, en del av dessa ändrar ytornas karaktär. Rengöringsmedel som innehåller ammoniak bör endast användas efter utspädning med vatten. Produkter som avger ånga får inte ställas i närheten av dörrarna.

FYLLNINGAR AV MÅLAT GLAS/SATINERAT GLAS

Rengöring utförs med en trasa fuktat i vatten som innehåller ett vanligt, mildt rengöringsmedel, max 1 tsk per liter vatten.

INREDNING

Ytan på hyllorna består av melamin som är mycket slitstark. Rengöring utförs med en trasa fuktad i vatten som innehåller ett vanligt mildt rengöringsmedel. (max. 1 tsk. per liter vatten.) Särskilt svåra fläckar kan avlägsnas varsamt med tvättsprit.

RÖRLIGA DELAR

Tophjul och bottenhjul på skjutdörrar, utdragbara lådor, hyllor m.m. och styr/skenor v. slutande dörrar, rengörs under normal daglig rengöring med en dammsugare. Regelbunden smörning av de rörliga delarna med syrafri olja (symaskinsolja) behövs. Observera att utspilld olja måste torkas bort omedelbart. Olja kan ge fettfläckar som kan vara svåra att ta bort efteråt.

ALUMINIUMPROFILER OCH SKENOR

Aluminium rengörs med ljummet vatten och urvriden trasa. Polera med en torr luddfri bomullstrasa eller mikrofiberduk. Observera att aluminium inte tål syra så använd därför inte produkter med syra.

BOTTENSKENA

För att undvika golvhjul och dörrar som går dåligt, måste bottenstaken dammsugas regelbundet. Några märken/fläckar efter dammsugarens plasthuvud kan tas bort med vanligt suddgummi.

ÖVRIG INFORMATION

Garderob och skjutdörrar är endast avsedda för inomhusbruk, eftersom de inte tål fukt. Det är en bra idé att öppna skjutdörrarna i garderoben vid utluftning för att säkerställa att det finns samma fuktighet på båda sidor av dörren.

Skjutdörrar

MELAMIN

Vit	10 mm melaminbelagd spånskiva
Vit struktur	10 mm melaminbelagd spånskiva
Ljusgrå	10 mm melaminbelagd spånskiva
Stengrå	10 mm melaminbelagd spånskiva
Grå	10 mm melaminbelagd spånskiva
Peppargrå	10 mm melaminbelagd spånskiva
Svart struktur	10 mm melaminbelagd spånskiva
Ljus ek	10 mm melaminbelagd spånskiva
Rökt ek	10 mm melaminbelagd spånskiva
Valnöt	10 mm melaminbelagd spånskiva

SPEGELGLAS

Silverspegel	4 mm glas med säkerhetsfolie
Bronsspegel	4 mm glas med säkerhetsfolie
Gråspegel	4 mm glas med säkerhetsfolie

GLAS

Klarglas – härdat	4 mm glas
Målat glas – svart	4 mm glas med säkerhetsfolie
Målat glas – vit	4 mm glas med säkerhetsfolie
Satinerat glas – svart	4 mm glas med säkerhetsfolie
Satinerat glas – vit	4 mm glas med säkerhetsfolie
Satinerat glas – härdat ESG	4 mm glas
Bronsfärgat glas	4 mm glas
Grått glas	4 mm glas



Materialfakta

SKJUTDÖRRAR

Ballingslöv Förvaring levereras med profiler i aluminium eller med ett mdf-ramsystem.

- Aluminiumprofiler och topp och bottenkenor finns i färgerna vit, silver, antik och matt svart.
- Takskenor och bottenkenor är i aluminium och finns i färgerna vit, silver, antik och matt svart.
- Modell One, Lounge och Showstopper rullar på kraftiga hjul med kullager och helgjutna dubbelhjul vid taket.
- Modell Frontrow, Backstage och Nano rullar på kraftiga hjul med kullager vid golvet och gummi-belagda dubbelhjul med kullager vid taket.

INREDNING

Inredning tillverkas av melaminbelagd spånskiva. Inredningen levereras omonterad. Lådorna levereras monterade med mjukstängning som standard.

SPÅNSKIVA

Träplatta gjord av träspån både från nytt virke men även från återanvänt virke. Spånen pressas samman under värme och tryck. Spånplatta utgör grunden för fyllningar och inredningen i vårt förvaringssortiment.

GLAS

Alla speglar och målade glasdörrar skyddas av en godkänd säkerhetsfolie på baksidan. Härdat glas är genomskinligt eller frostat. Alla glasdörrar är utan bly.

MDF

Medium Density Fiberboard, träfiberplatta, som är gjord av finfördelade träspån och pressade samman med lim under högt tryck och värme. Utmärkt att bearbeta.

Skjutgarderob och inredning

SKÖTSELANVISNING FÖR MIRRO- OCH PELLYSYSTEM

När dina skjutdörrar är på plats har du en förvaring som med rätt skötsel håller i många år. Se till att alltid hålla skenor och hjul damm- och smutsfria.

MELAMIN OCH LACKERADE FYLLNINGAR

Vid behov torkar du av fyllningar med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig papper för att torka av ytan, använd i stället en ren, mjuk bomullstrasa. Tänk på att torka av hela ytan, och inte enstaka partier, för att undvika flammighet i ytan. Vid eventuella fläckar, använd ett mildt rengöringsmedel som rekommenderas i fackhandeln. Är du osäker på något medel, prova försiktigt på en yta som inte syns. Använd aldrig skurmedel, stålull, svinto eller andra preparat som innehåller slipmedel eller ammoniak.

RENGÖRINGSTIPS FÖR SPEGEL

Vid fläckar på spegelytor används fönsterputs. Vid kraftigare smuts som använd ett rakblad.

GOLVSKENOR

Dammsug med jämna mellanrum.

PELLY FÖRVARINGSSYSTEM

Hyllor, backar och övrig inredning rengöres med lätt fuktad trasa och/eller ett mildt rengöringsmedel, samt eftertorkas torrt.

Dörrar

Dörrarna i och till er bostad är utformade för att vara funktionella och hållbara. På följande sidor finns anvisningar för hur ni rengör och underhåller era dörrar.

Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentias Kundservice via Boportalen om ni får problem med dörrar eller garderober. Efter garantitidens utgång kontaktar ni i första hand leverantören direkt.

Produkterna är målade med färg för inomhusbruk med halvmatt glans, som uppfyller höga krav på täckningsförmåga och utseende, samt har hög motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

BÄTTRA PÅ FÄRGEN

Mindre skador bättras på med pensel. Fråga din färghandel efter produkter avsedda för inomhusmöbler. Större skador kräver spackling och total ommålning. Testa att färgen är lämplig på ett mindre parti på exempelvis dörrens bakkant för att försäkra dig om att den tänkta produkten är kompatibel med ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.

RENGÖRING

Använd vanliga rengöringsmedel, dock inte alkaliska. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nerifrån och upp, och rengör sedan uppifrån och ner, för att undvika ränder. Torka sedan av.

UNDERHÅLL

I regel krävs enbart rengöring, såvida ingen skada uppstått eller om slitaget har varit onormalt.

Båda typerna har goda egenskaper beträffande hållbarhet och utseende. Rengöring sker på samma sätt som den målade ytan.

Laminatytor (trädörrar), Plastbelagda ståldörrar Vid rengöring av laminatytor kan olika medel användas beroende på aktuellt behov. Normalt används vanligt rengöringsmedel. Svårare fläckar kan behandlas med sprit typ T-röd.

Grundmålade och varmförzinkade ytor Grundmålade och varmförzinkade ytor bör målas med täckfärg så fort som möjligt. Vid målning av varmförzinkade ytor bör färgfabrikanten tillfrågas. Vi rekommenderar rengöringsgrad 3 enligt Hus-AMA 98 innan målning. Följ färgtillverkarens rekommendationer. Önskas övermålning med 2- komponentfärger t ex epoxi- eller polyuretan bör färgfabrikanten tillfrågas. Skötselbeskrivning begärs från den som utfört målningen.

Rostfri dekorplåt

Säkerhetsglasning För att bevara dekorplåtens slipmönster och glans krävs viss aktsamhet vid rengöring.

- En mjuk och ren trasa/putsduk skall användas.
- Tvättprodukter med slipmedel får ej användas!
- Vägdamm/sand kan verka som slipmedel vid putsning. Tvätt med ljummet vatten och såpa eller mild tvål/handdiskmedel rekommenderas. Fukta trasan/putsduken ordentligt så att plåten kan tvättas flödigt. Torka försiktigt av fukt och smuts längs plåtens slipade mönster. Eftertorka försiktigt, eller låt plåten självtorka.

SKADADE FÄRGSKIKT

Ståldörrar

Målade ytor som skadats eller där korrosion uppstått skall omgående bättringsmålas för att garantin skall upprätthållas. Den skadade ytan skall eventuellt slipas och därefter rengöras innan dess att bättringsmålning sker.

Trädörrar

Mindre skador bättringsmålas med pensel medan större skador kan kräva både spackling samt ommålning. Den skadade ytan skall eventuellt slipas och därefter rengöras innan dess att bättringsmålning sker.

Fönster & fönsterbänkar

Era fönster håller hög standard och är valda för att bevara ett bra och sunt inomhusklimat.

KONDENS PÅ FÖNSTER

Fönster med god isoleringsförmåga (lågt U-värde) kan efter kalla nätter få kondens på ytterrutans utsida. Det har inget samband med dålig kvalitet, snarare tvärtom. Det beror på att fönstret isolerar så effektivt att nästan ingen värme tränger ut till det yttersta glaset. Under en klar och kall natt kan den yttre glasskivan kylas ner och när värmen återvänder kan glaset vara kallare än utomhusluften. Om det dessutom är hög luftfuktighet kan det sätta sig som kondens på glasrutan. Kondensen förekommer i regel under korta perioder på våren och hösten när temperaturskillnaden är stor mellan dag och natt. Kondensen bildas på natten och försvinner oftast på morgontimmarna så snart uteluften blir varmare.

PERSIENNER

Om ni sätter egna persienner i fönstren, tänk på att mörka persienner kan bli mycket varma av solinstrålning, vilket gör att temperaturen mellan glaset kan bli så hög att sprickor i glaset uppstår. Att sätta persienner mellan glaset kan orsaka skador på era fönster, sätt därför endast ljusa persienner på insidan av fönstret. Tänk på att ni kan få ljudproblem om ni borrar i karmen.

RENGÖRING & UNDERHÅLL AV FÖNSTER

Fönsterglasat måste rengöras och fönstrets gångjärn behöver smörjas regelbundet. Följ anvisningarna från er fönsterleverantör.

FÖNSTERBÄNKAR AV NATURSTEN

För regelbundet underhåll räcker det att ni torkar av ytan med en fuktig trasa. Observera att ytan som ofta är polerad är känslig mot sura vätskor. Det är därför viktigt att torka upp vattenspill.

Se utförliga skötsel- och underhållsanvisningar från er leverantör.

Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentias Kundservice via Boportalen om det uppstår fel på era fönster eller fönsterbänkar som ni inte själv har orsakat. Efter garantitidens utgång kontaktar ni er leverantör direkt.

REGELMÄSSIG STÄDNING AV FÖNSTERBÄNKAR

Marmor/kalksten:

Dammtorka med dammduk. Torka med fuktig duk, använd såpa/tvållösning om så krävs. Om en polerad yta etsas av sura ämnen, t.ex. fruktjuice, vin, ättika eller kolsyra kan det vara svårt att återställa den blanka ytan. Den säkraste metoden är att slipa om hela ytan maskinellt. I vissa fall kan förbättringar göras manuellt genom att ytan slipas med vattenslippapper eller kloss med diamantkorn. Sedan används finfördelat bivax löst i lacknafta för att försöka återställa ytans glans, alternativt terpentin blandat med paraffinolja som arbetas in med mjuk duk.

Såpa/tvål ger bra ytskydd

Marmor/kalksten (karbonatstenar) bildar tillsammans med såpan/tvålen ämnet kalktvål. Det ger rätt porfyllnad i stenen utan att täta stenens porer. Stenen får därmed ett mycket bra ytskydd. Rengöringsmedel med tillsatser som bildar ett tätt skikt på ytan täpper till stenens porer, förhindrar fuktvandring i stenen och kan ge skador i sten ytan (tunna skikt av ytan lossnar). Sådana medel ska *inte* användas.

Växelbruk

För bästa skötsel av marmor/kalksten rekommenderas växelbruk. Det innebär att de vanliga såpa/tvål-städningarna varvas med uppskurningar och nya såpa/tvål-impregneringar enligt nedan.

- Ytan städas med vanliga såpa/tvål-städningar.
- Efter ett antal sådana städningar gör man en uppskurning. Använd inga tillsatser av vax, polish eller liknande.
- De första två gångerna efter uppskurningen städar man med förhöjd såpa/tvål-koncentration, där dosen är 2–5 gånger det normala.
- Därefter städar man åter med normal såpa/tvål-lösning. Hur ofta man gör en uppskurning beror på hur hårt ytan smutsas och hur väl den måste hållas ren. Polerade ytor på marmor/kalksten har liten sugförmåga, där bör man använda en liten mängd såpa/tvållösning. En yta som övermättats av såpa/tvål blir flammig (black) och matt. Rengör med vatten och Allrent.

Fläckborttagning

Stenens känslighet för fläckar varierar. De viktigaste faktorerna är sten typ – om stenen är granit, skiffer (silikatsten) eller marmor, kalksten (karbonatsten) – och stenens täthet. Även färg, textur, ytbearbetning och stenyttans allmänna tillstånd påverkar. Det innebär att inga absoluta regler gäller, utan fläckborttagningen får anpassas till varje situation.

Generellt

Fläckar ska tas bort snabbt för att hindra dem att sprida sig i stenmaterialet. Tränger fläcken djupt ned kan den vara mycket svår eller omöjlig att få bort. Det gäller också att vara försiktig, för att inte förvärra fläcken eller skada stenen. Man bör alltid först välja enkla metoder framför kemikalier. Grundprincipen bygger på

”pastametoden”, där en lösande vätska kombineras med absorberande medel.

Pastametoden

Metoden innebär att det aktuella lösningsmedlet blandas med ett absorberande pulver, t.ex. krita, bentonitlera eller potatismjöl, till en pasta. Denna läggs på fläcken, som eventuellt först fuktas med lösningsmedlet. Pastan får ligga kvar tills den torkat, varefter den borstas bort och ytan tvättas med vatten. Prova först på liten yta. Vid behov upprepas behandlingen.

Som första åtgärd

Försök först suga upp fläcken med hushållspapper eller absorberande medel, bearbeta sedan med fuktig duk och vatten. Därefter används en lösning av vatten och diskmedel eller Allrent. Arbeta alltid utifrån och in mot fläckens mitt för att undvika spridning av fläcken. Används någon form av lösningsmedel så skölj noga med vatten och Allrent efteråt.

Marmor/kalksten:

Materialet är känsligt för syror och salter. Medel som innehåller sådana ämnen ska *inte* användas. Dessa stentyper består av relativt mjuka mineral och påverkas av hårda mekaniska metoder. Efter fläckborttagning får i regel ytan en avvikande färg och lyster mot omgivande sten, vilket beror på att den rengjorda ytan inte har den porfyllnad man får med regelbundet underhåll med såpa/tvål. Den rengjorda ytan behöver då mättas med såpa/tvållösning för att få samma lyster som den omgivande ytan. Vissa rengöringsmetoder kan leda till att stenens ytbeskaffenhet avviker mot den omgivande stenytan. Området kan då, med stor försiktighet, slipas med fint vattenslippapper, stålull eller nyllonduk beroende på den omgivande stenens ytbeskaffenhet. Prov görs på liten yta. Därefter mättas den rengjorda ytan med såpa/tvållösning. En polerad yta är mycket svår att återställa med denna metod.

Lämplig såpa/tvål

För städning av kalksten/marmor kan både såpa(kaliumbaserad) och tvål (natriumbaserad) användas. Det viktigaste är att såpan/tvålen är utan tillsatsmedel. Istället för att tillsätta ytterligare tensider till såpan/tvålen är det bättre med s.k. växelbruk, där man med vissa mellanrum byter såpan/tvålen mot en tensidbaserad produkt, Allrent. Komplexbildare, vars uppgift är att förhindra kalkutfällning, bör inte finnas i såpan/tvålen såvida inte vattnet är extremt kalkhaltigt (=hårt).

Allrent

Miljöklassat rengöringsmedel pH 7–9, för regelmässig städning anpassat för användningsområdet.

PRODUKTGARANTI

1. Allmänna villkor

Förutom alla tillämpliga obligatoriska lagar som kan gälla för konsumenter i deras avtalsförhållande med återförsäljaren, OKNOPLAST Sp. z. o.o. ("OKNOPLAST") ger en produktgaranti i förhållande till sina kunder som har köpt fönster, fönsterdörrar, skjutdörrar och fällbara dörrar med isolerglas i Sverige, som bär märket OKNOPLAST och / eller på annat sätt kan identifieras som en original OKNOPLAST-produkt ("Produkten" eller "Produkterna"). Produktgarantin gäller (och är begränsad till) följande områden:

- Produktens PVC-profiler, beslag och gångjärn
- kondens mellan glaset i isolerande fönster
- produktens funktion.

Garantin gäller endast för (i) nya produkter (dvs inte för begagnade produkter eller produkter som säljs "som de är") och (ii) produkter som är ordentligt förseglade, färdiga och, för exteriörstillämpningar, hängda på en plats under normal betingelser.

Garantiets ytterligare omfattning för varje produkttyp anges i avsnitt 6.

2. Ansvarsperiod och garantiperiod

OKNOPLASTs ansvarsperiod är tio år ("Ansvarsperiod") beräknat från överlämnandet av produkterna och den börjar med en garantiperiod på fem år ("Garantiperiod"). Om produkterna är avsedda för kontraktarbeten som ska underkastas slutkontroll eller på annat sätt överlämnas, kommer ansvarsperioden och garantiperioden att beräknas från det datum då kontraktet fungerar. Ansvarsperioden och garantiperioden för produkter levererade till entreprenadarbeten löper dock ut senast elva år och sex år efter överlämnandet av produkterna respektive.

OKNOPLAST ansvarar för fel som uppträder och rapporteras under ansvarsperioden. För fel som uppträder efter utgången av garantiperioden (dvs efter den inledande femårsperioden), är dock OKNOPLAST endast ansvarig om felet är väsentligt och visar sig vara på grund av försumlighet från OKNOPLASTs sida.

3. Åtgärder

För fel som visas och rapporteras under ansvarsperioden ska OKNOPLAST, efter att ha mottagit ett klagomål (som beskrivs nedan), utan dröjsmål och utan kostnad för köparen, korrigera sådana fel på produkten som täcks av garantin. Felet kan åtgärdas genom att byta ut eller reparera felkomponenten i produkten eller genom att ersätta hela produkten. OKNOPLAST avgör om en defekt som täcks av garantin ska åtgärdas genom att byta eller reparera en komponent eller byta ut produkten.

Om OKNOPLAST inte åtgärdar felet i enlighet med ovan utan dröjsmål, kan köparen meddela OKNOPLAST och begära kompensation för rimliga kostnader för att avhjälpa felet själv eller till ett prisavdrag motsvarande bristen.

OKNOPLAST ansvarar aldrig för följdskador, indirekta eller tillfälliga skador eller för något belopp som överstiger inköpspriset för de defekta produkterna, oavsett om anspråket avser brott mot garantin eller försumlighet.

OKNOPLASTs skyldighet att betala kompensation är begränsad till 15% av inköpsbeloppet eller sådant högre belopp som täcks av OKNOPLASTs ansvarsförsäkring tillsammans med tillämpligt försäkringstagares överskott. Denna begränsning gäller inte kostnader för lokalisering av defekten, kostnader för tillgång till och installation av reparerade eller ersatta produkter och kostnader som uppstår vid reparation eller utbyte.

För förlust till följd av skador på grund av stopp eller störning av industriell produktion eller annan kommersiell verksamhet ska ersättning endast betalas om förlusten visar sig vara ett resultat av grov vårdslöshet från OKNOPLASTs sida. OKNOPLAST ansvarar inte för ersättning enligt denna klausul om OKNOPLAST kan visa att det har varit ett hinder för överlämnandet av felfria produkter och OKNOPLAST har informerat köparen om detta.

4. Undantag

Garantin gäller inte om:

- felet beror på felaktig montering eller installation, otillräckligt underhåll eller skötsel, felaktig drift (inklusive om sådan montering, installation, underhåll, skötsel eller drift strider mot OKNOPLASTs instruktioner)
- Produkten har använts onormalt eller utsatts för yttre skador och därmed skadats,
- Produkten har reparerats eller modifierats utan OKNOPLASTs tidigare skriftliga medgivande,
- felet beror på eller försummelse eller andra omständigheter hänförliga till köparen.

5. Klagomål

Köparen får inte hävda att produkter är defekta om inte köparen meddelar OKNOPLAST om bristen (klagar) inom de nedan angivna tiderna.

Klagomål mot OKNOPLAST i samband med denna garanti måste göras inom rimlig tid efter att felet har observerats eller borde ha följts. En defekt som har observerats eller borde ha uppmärksamats när produkterna levererades till köparen ska klagas in inom en vecka därefter och innan produkterna installeras. Om antagandet kan antas ha uppstått under transporten och produkterna har undertecknats på en separat fraktsedel, ska felet också omedelbart rapporteras till transportören. I annat fall ska en klagomål klagas på inom rimlig tid efter att den har uppmärksamats eller borde ha uppmärksamats eller på annat sätt har känt köparen till följd av ett klagomål från en annan part.

För att OKNOPLAST ska kunna utvärdera ditt klagomål på rätt sätt uppmanas en kund att bekräfta att de är kompatibla med foto (komplett bild och detaljerade bilder).

6. Underhåll och drift

För underhåll av sina produkter rekommenderar OKNOPLAST Sp. z o.o. användning av medel tillgängliga i den försäljningspunkt där produkterna har köpts.

A. Fönster och dörrar av PVC

1. Profiler av PVC-fönster och -dörrar ska rengöras med rengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel och slipande medel.

2. Fästpunkter

A – Avstånd mellan fästen cirka 700 mm

E – Avstånd mellan fästen och karmens inre hörn cirka 150 mm

2. Tätningar skall smörjas med silikonolja eller vaselin minst en gång om året.

3. Fönstren ska skyddas mot:

– kontakt med varma föremål, impregneringsmedel, lim, färger, lösningsmedel osv.

B. Omkretsbeslag

– försmutsningar av murbruk, polyuretanskum, damm osv.

bild 1. Tapp på övre gångjärnet dras ut för att demontera bågen. Tappen drar man ut och sätter på vid stängd båge. Det är förbjudet att slå ut tappen med ett annat element och dra ut den helt vilket kan leda till skada på övre gångjärnet.

bild 2. Nedre gångjärnet kan justeras i tre plan: höjdjustering (insexnyckel 4 mm) med 2 mm, justering till vänster och höger (insexnyckel 4 mm) med 2,3 mm, justering av bågens tryck till karmen (insexnyckel T-grepp 15) med 0,75 mm.

bild 3. Övre gångjärnet kan justeras till höger eller vänster, och i tryckets riktning med insexnyckel 4 mm

bild 4. Vid tappar för omkretsbeslag kan justera bågens tryck till karmen (insexnyckel T-grepp 15) med 0,75 mm.

bild 5. I vridspärr i handtag (bågens lyft) kan justeras höjdinställning upp till 3 mm (insexnyckel T-grepp 15).

bild 6. Den visar markerade platser för att smörja beslag. Beslag på markerade platser skall smörjas med silikonolja eller vaselin minst en gång om året.

bild 7. Funktionsstyrning av fönster med handtag ska utföras vid stängd båge (undantag är styrning med bromsen, då handtaget spärrar bågen under vridning från öppningsläge till cirka 45°).

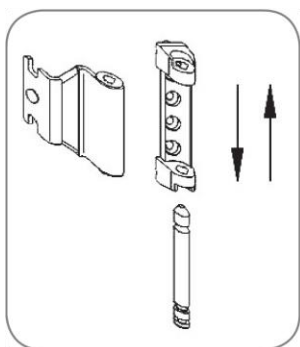


Bild 1

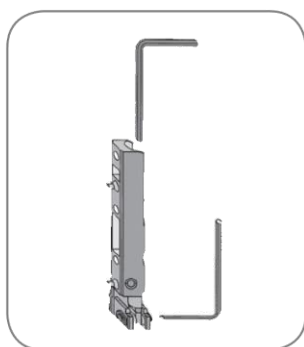


Bild 2

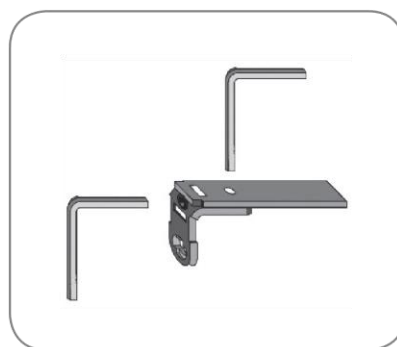


Bild 3

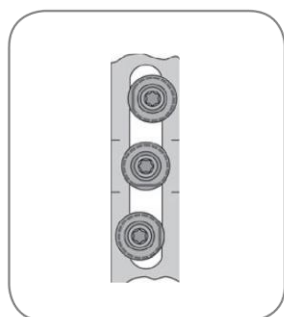


Bild 4

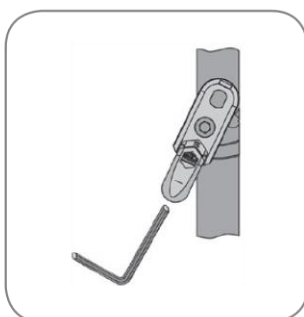


Bild 5

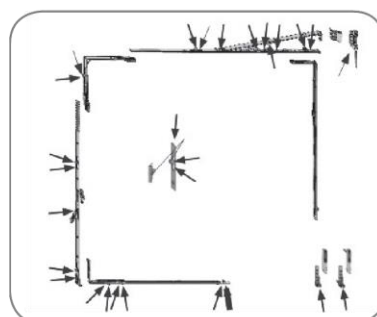


Bild 6

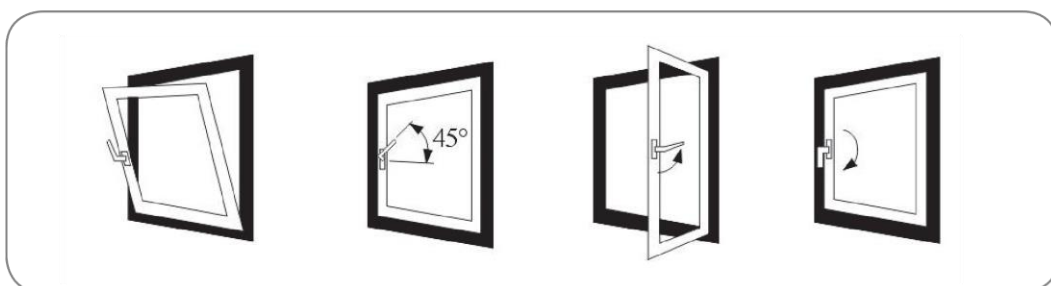


Bild 7

kipp-läge

mikroventilation

öppning

stängning

7. Andra villkor

Garantins omfattning för varje produkt:

Med "garanti" nedan avses ansvarsperioden inklusive garantiperioden enligt beskrivning i avsnitt 2.

PIXEL, KONCEPT, DANLINE, WINERGETIC PREMIUM, WINERGETIC PASSIVE

- 10-års garanti färgbeständighet för standard vit PVC
- 10-års garanti på produktens PVC-profiler, beslag och gångjärn
- 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerande fönster
- 10 års garanti på funktion

SKJUTDÖRRAR: HST 70, HST 85, PSK, PSK-Z, PSK ATRIUM

- 10-års garanti färgbeständighet för standard vit PVC
- 10-års garanti på produktens PVC-profiler, beslag och gångjärn
- 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerande fönster
- 10 års garanti på funktion

DÖRRAR: BASIC, PREMIUM

- 10-års garanti färgbeständighet för standard vit PVC
- 10-års garanti på produktens PVC-profiler, beslag och gångjärn
- 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerande fönster
- 10 års garanti på funktion

DÖRRAR OCH FÖNSTERDÖRRAR: KONCEPT

- 10-års garanti färgbeständighet för standard vit PVC
- 10-års garanti på produktens PVC-profiler, beslag och gångjärn
- 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerande fönster
- 10 års garanti på funktion

TILLBEHÖR:

- Persienner: 10 års garanti
- Insektsnät: 10 års garanti
- Spaltventiler: 10 års garanti
- Extern aluminiumbeklädnad: 10 års garanti. * Kundens ansvar: Aluminiumet måste rengöras årligen i enlighet med den medföljande handboken.

OKNOPLAST Sp. z o.o.

Ochmanów 117, 32-003 Podłęże

NIP (Tax Identification Number): 678-00-38-167

KRS (National Court Register Number): 0000141430

District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków

12th Economic Department of the National Court Register

Share capital: PLN 105,000.00 paid in full

BDO (Waste Database): 000029788

 **OKNOPLAST**
Nya generationens PVC fönster

Lås, nycklar & posthantering

Genom att sköta om låsen till er bostad kommer de att fungera under en lång tid. Skötselanvisningar för låscylinder och nycklar finns på nästa sida från leverantören.

NYCKLAR

Kontrollera de nycklar som används ofta, de slits med tiden. Om ni vill beställa fler nycklar till er bostad, kontakta den som är säkerhetsansvarig i er bostadsrättsförening för information om hur ni går till väga. Det är viktigt att ni visar kontraktet för bostaden och legitimation så att ingen obehörig får tillgång till nycklar.

POSTHANTERING

Posten levereras till er postbox i husets entré.

TIDNINGSHÅLLARE

Tidningen levereras till en tidningshållare utanför er dörr.

KODLÅS

Trapphusentréerna är försedda med kodlås. Läs mer under fliken "Kodlås".

Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentias Kundservice via Boportalen vid fel på lås eller porttelefon. Efter garantitidens utgång kontaktar ni er styrelse direkt.

LÅS I SERVICELÄGE

Vid besiktning eller besök av hantverkare för åtgärd när du inte är hemma behöver du sätta låset i serviceläge. Att sätta dörren i serviceläge innebär att man låser dörren och istället för att dra ut nyckeln i det vanliga "klockan 12"-läget så drar man ut nyckeln i "klockan 10"-läget.



Det innebär att dörren är låst precis som vanligt, men en person med föreningens servicenyckel kan då öppna dörren.

Tänk på att om du har hantverkare med servicenyckel i lägenheten och lämnar lägenheten behöver du sätta låset i serviceläget även här. Även om

hantverkaren har en servicenyckel, så kan de inte låsa din dörr när de väl ska lämna bostaden.

Fasaden

Den yttre miljön i ditt bostadsområde påverkas i stor utsträckning av utseendet på byggnadernas fasader. Förutom att vara en del av husets exteriör är fasaden också en viktig detalj i det klimatskal som skyddar ditt hus från yttre faktorer, såsom vatten och vind.

För att säkerställa en hög standard och rätt kvalitet arbetar vi med omfattande kvalitetssystem under byggtiden eftersom noggrannhet i utförandet är avgörande för att uppnå ett gott resultat. För att upprätthålla funktion och utseende är det av stor vikt att ni som boende är varsam och inte skadar fasaden. Eftersom det är bostadsrättsföreningen som äger huset måste styrelsen godkänna all typ av håltagning (exempelvis för belysning, vädringsstång eller vägghängda blomkrukor) i fasaden.

PUTSAD FASAD

Vi har många års god erfarenhet av putsade fasader. Fasaden har ett tätskikt som säkerställer att fukt inte kan tränga in i väggen, vi rekommenderar därför inte att ni gör hål i putsen. Håltagning i fasaden måste alltid godkännas av styrelsen och utföras av en behörig person. Punkteras tätskiktet utan erforderlig tätning kan fuktskador uppstå.

Under garantitiden kontaktar ni i första hand Credentias Kundservice via Boportalen om ni misstänker att det uppstått en skada på fasaden. Efter garantitidens utgång kontaktar ni er styrelse direkt.

Balkong & uteplats

För att göra balkongen/uteplatsen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på balkongen. Inred er balkong/uteplats med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill ni sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket.

MARKISER

Om ni vill sätta upp en markis ska den passa till huset och ni behöver godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse.

OBS! Er styrelse beslutar om val av kulör för markis.

Tala med er styrelse som kan ge er råd och anvisningar om lämplig plats för infästning av markisen. Anlita en behörig montör.

BALKONGSKYDD

Om ni vill sätta upp ett balkongskydd skall det passa till huset. Er styrelse beslutar om val av kulör för balkongskyddet.

INGLASNING AV BALKONG/UTEPLATS

För att få glasa in en balkong krävs bygglov från kommunen och godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse.

UTEPLATS

Om ni har lägenhet i markplan ansvarar ni själv för att sköta om växter och markbeläggning på uteplatsen. Kontakta er styrelse om ni har några frågor.

Leverantörsregister

Här finns en förteckning över leverantörer till produkter i er bostad. En fullständig förteckning över de produkter som används vid byggandet av huset finns hos er styrelse.

PRODUKT	LEVERANTÖR
Badrumsinredning	Svedbergs, www.svedbergs.se
Blandare	Oras, www.oras.com/se
Duschkägg	Svedbergs, www.svedbergs.se
Dörrar	Star Center i Norrtälje, www.starcenter.se Daloc, www.daloc.se
Golvbrunn	Vieser, www.vieser.fi/hem/?lang=sv
Fönster och balkongdörrar	Elitfönster, www.elitfonster.se
Fönsterbänkar	VE Sten, www.ve-sten.se
Kakel och klinker	Centro, www.centro.se Bricmate www.bricmate.se
Kökssnickerier och garderober	Ballingslöv, www.ballingslov.se
Låsservice	Norrtälje låsservice, www.ntjlas.se
Parkettgolv	Kährs, www.kahrs.com/SV
Skjutdörrsgarderober	Elfa, se.elfa.com
Spiskåpa	Franke, www.franke.se
Ytskikt	Wallvision, www.wallvision.se Alcro färg, www.alcro.se
Vitvaror	BSH Hushållsapparater AB, www.siemens-home.se

Credentias Kundservice

FELANMÄLAN UNDER GARANTITIDENS FÖRSTA TVÅ ÅR.

ATT FLYTTA IN I EN NY BOSTAD från Credentia ska vara lätt och bekymmerslöst. Men det kan uppstå fel som behöver åtgärdas. Här hittar du all information om vem du ska kontakta och hur. När vi mottagit din felanmälan kontakter vi dig för att boka in ett servicebesök eller för att ge dig mer information. Det är viktigt att du anger din bostadsrättsförening, adress, lägenhetsnummer, namn och kontaktuppgifter för att vi ska kunna hantera ditt ärende så snabbt som möjligt.

Vem som ska ta emot er felanmälan beror på vilken typ av fel som uppstått. Om något inträffar på funktioner i er bostad kan ni under garantitidens första två år kontakta Credentias Kundservice. Det gör ni via Boportalen. Därefter gör ni eventuella felanmälningar till er styrelse.

BOPORTALEN

Gör din felanmälan i Boportalen. Dina inloggningsuppgifter till Boportalen är samma som när du tidigare gjorde dina tillval. <https://credentia.libitum.cloud/>

VITVAROR

Vid fel på vitvaror i bostaden kontakta er vitvaruleverantör direkt. Uppge alltid vad felet är samt namn, adress, telefon, produktnummer.

BHS Hushållsapparater;	Allmänna frågor:	08-734 12 00
	Service:	0771-11 22 77

TV, TELEFONI & INTERNET

Om ni får problem med TV-, telefoni- eller internetanslutning och inte finner en lösning under fliken "Tv, telefoni & dator" kontakter ni er tjänsteleverantör.

HISS

Vid fel på hissen, kontakta KONE på 0771-50 00 00.

JOUR

Vid akuta jourfall efter öppettiderna kontakter ni Sweax på telefon: 08-564 21 610

Jour bör endast kontaktas vid akuta tillfällen, exempelvis:

- Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage).

- Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

OBS!

Observera att jourutryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet.
Om ni själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir ni betalningsskyldig.